# HP Color LaserJet 4730mfp HP:s inbyggda webbserver –

Användarhandbok





## HP:s inbyggda webbserver

Användarhandbok



#### Copyright och garanti

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, bearbetning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall då upphovsrättslagstiftningen tillåter detta.

Följande information kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

EWS V10.0

#### Varumärken

Adobe® och PostScript® är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Edition 1, 2/2005

## Innehåll

1 Č	Översikt	
	Vad är en inbyggd webbserver?	1
	Funktioner	1
	Ytterligare funktioner med en enhet för permanent lagring	2
	HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver	
	Systemkrav	
	Öppna HP:s inbyggda webbserver	3
	Logga in och logga ut	
	Logga in som en användare	4
	Logga ut som administratör	4
	Navigera i HP:s inbyggda webbserver	
2 V	/isa produktstatus från informationsskärmbilderna för HP EWS	
	Enhetens status	10
	Konfigurationssida	12
	Status för förbrukningsmaterial	
	Händelselogg	
	Användningssida	
	Diagnossida	
	Information om enheten	
	Kontrollpanel	
	Skriva ut	
	Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut	
3 K	Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar	
	Konfigurera enhet	25
	Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet	
	E-postserver	
	Konfigurera utgående e-post	
	Konfigurera inkommande e-post	
	Aviseringar	
	Använda skärmbilden Aviseringar med en produkt	
	Skicka e-postkommandon till produkten	
	Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande	
	AutoSend	
	Om du vill aktivera funktionen AutoSend	
	Säkerhet	
	Redigera andra länkar	
	Lägga till en länk	
	Layya IIII EII Iaiik	40

SVWW

	Ta bort en länk	40
	Information om enheten	41
	Språk	42
	Datum & tid	44
	Format för datum/tid	45
	Korrigering av klockavdrift	45
	Uppvakningstid	47
4 Aı	nge alternativ för digital sändning	
	Använda HP DSS-programvaran	49
	Allmänt	
	Skicka till e-post	
	Avancerade e-postinställningar	
	Faxinställningar	
	Avancerade faxinställningar	
	Adressinställningar	
	Avancerade adressinställningar	
	Adressbok	
	Logg	
	Förinställningar	
5 Ha	antera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna	
	Översikt	69
6 Aı	nvända Andra länkar som en resurs	
	hp instant support	74
	Hur hp instant support fungerar	
	Information som du kan få från hp instant support	
	Beställ förbrukningsmaterial	
	Produktsupport	
	Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt	
	•	
Inde	yx.	77

## **Tabellista**

Tabell 1-1	HP:s inbyggda webbserver	6
Tabell 2-1	Enhetens status	10
Tabell 2-2	Konfigurationssida	12
Tabell 2-3	Status för förbrukningsmaterial	14
Tabell 2-4	Händelselogg	16
Tabell 2-5	Användningssida	18
Tabell 2-6	Diagnossida	19
Tabell 2-7	Skriv ut sida	23
Tabell 3-1	Konfigurera enhet	26
Tabell 3-2	E-postserver	27
Tabell 3-3	Varningar	29
Tabell 3-4	Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande	34
Tabell 3-5	AutoSend	36
Tabell 3-6	Säkerhet	37
Tabell 3-7	Redigera andra länkar	39
Tabell 3-8	Språk	42
Tabell 3-9	Datum & tid	44
Tabell 3-10	Uppvakningstid	47
Tabell 4-1	Allmänna inställningar	50
Tabell 4-2	E-postinställningar	51
Tabell 4-3	Avancerade e-postinställningar	53
Tabell 4-4	Faxinställningar	54
Tabell 4-5	Avancerade faxinställningar	56
Tabell 4-6	Adressinställningar	59
Tabell 4-7	Avancerade adressinställningar	62
Tabell 4-8	Adressbok	63
Tabell 4-9	Logg	64
Tabell 4-10	Förinställningar	66
Tabell 5-1	Nätverksinställningar	70

vi SVWW

## **Bildlista**

Bild 1-1	Ange nätverkslösenord	
Bild 1-2	Exempel på skärmbild för HP EWS	5
Bild 2-1	Enhetens status, skärmbild	10
Bild 2-2	Konfigurationssida,skärmbild	12
Bild 2-3	Status för förbrukningsmaterial, skärmbild	14
Bild 2-4	Händelselogg, skärmbild	16
Bild 2-5	Användningssida, skärmbild	17
Bild 2-6	Diagnossida, skärmbild	19
Bild 2-7	Information om enheten, skärmbild	21
Bild 2-8	Kontrollpanel, skärmbild	22
Bild 2-9	Skriv ut, skärmbild	23
Bild 3-1	Konfigurera enhet, skärmbild	25
Bild 3-2	E-postserver, skärmbild	27
Bild 3-3	Aviseringar, skärmbild	29
Bild 3-4	Aviseringar – inställningar, skärmbild	31
Bild 3-5	Aviseringar – test, skärmbild	33
Bild 3-6	AutoSend, skärmbild	35
Bild 3-7	Säkerhet, skärmbild	37
Bild 3-8	Redigera andra länkar, skärmbild	39
Bild 3-9	Information om enheten, skärmbild	41
Bild 3-10	Språk, skärmbild	42
Bild 3-11	Datum & tid, skärmbild	44
Bild 3-12	Uppvakningstid, skärmbild	47
Bild 4-1	Allmänna inställningar, skärmbild	50
Bild 4-2	E-postinställningar, skärmbild	51
Bild 4-3	Avancerade e-postinställningar, skärmbild	53
Bild 4-4	Faxinställningar, skärmbild	54
Bild 4-5	Avancerade faxinställningar, skärmbild	56
Bild 4-6	Skapa PIN-kod, skärmbild	57
Bild 4-7	Modemdiagnostik, skärmbild	58
Bild 4-8	Adressinställningar, skärmbild	59
Bild 4-9	Avancerade adressinställningar, skärmbild	62
Bild 4-10	Adressbok, skärmbild	63
Bild 4-11	Logg, skärmbild	64
Bild 4-12	Förinställningar, skärmbild	66
Bild 5-1	Nätverksinställningar, skärmbild	70
Bild 6-1	Enhetens status, skärmbild - rutan Andra länkar	73
Bild 6-2	Andra länkar	75

SVWW

viii SVWW

## 1 Översikt

### Vad är en inbyggd webbserver?

En webbserver skapar en miljö där webbprogram kan användas, ungefär på samma sätt som ett operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljö för program på datorn. En webbläsare, till exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehållet på en server.

En *inbyggd* webbserver är inte ett program som är installerat på en nätverksserver, utan finns i en maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran.

Fördelen med en inbyggd webbserver är att den skapar ett gränssnitt för produkten som alla nätverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webbläsare. Inga speciella program behöver installeras eller konfigureras.

Med HP:s inbyggda webbserver (HP EWS) kan du läsa information om produktstatus, ändra inställningarna samt hantera produkten från datorn.



OBS! I den här guiden används termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. När produkter eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare, MFP:er eller HP Digital Sender-enheter. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan användas med din skrivare, MFP eller Digital Sender-enhet finns i dokumentationen som följde med produkten.

#### **Funktioner**

Du kan använda HP EWS när du vill granska produkt- och nätverksstatus eller hantera utskriftsfunktioner från datorn istället för att använda kontrollpanelen på produkten. Du kan göra följande med HP EWS:

- Granska meddelanden på kontrollpanelen samt information om produktstatus.
- Avgöra kvarvarande livstid för allt material och konfigurera specifik beställningsinformation för material.
- Gå till sidan med teknisk support för produkten.
- Få specifik support för aktuella produkthändelser.
- Lägga till eller anpassa länkar till andra webbsidor.
- Visa och ändra produktkonfigurationer, exempelvis fack-konfigurationer.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan.

- Få meddelanden via e-post om produkthändelser, till exempel när produkten har slut på förbrukningsmaterial.
- Välja språk för skärmbilderna för HP EWS.
- Skriva ut med en HP-produkt utan att behöva installera en skrivardrivrutin för produkten.
- Spara ström genom att schemalägga produktens fördröjning för energispar så att produkten går in i energisparläge när den inte har använts på ett tag.
- Schemalägg återaktiveringstider för varje dag så att produkten är klar med initialisering och kalibrering när den ska användas.
- Skicka information om produktens konfigurering och användningsinformation till din tjänsteleverantör med jämna mellanrum.

#### Ytterligare funktioner med en enhet för permanent lagring

Om du har en enhet för permanent lagring installerad för produkten, till exempel en hårddisk, kan du visa, ange och hämta ytterligare information.

- Aviseringar. Ange upp till fyra olika destinationslistor för varje användare (administration och service), med upp till 20 mottagare för var och en av de fyra listorna. (Om det inte finns någon enhet för permanent lagring kan varje användare bara skicka aviseringar till fyra e-postadresser.)
- Fler länkar. Lägg till upp till fem länkar till valfria webbplatser. (Om du inte har någon enhet för permanent lagring kan du lägga till en länk.)

Beroende på modell kan en hårddisk installeras på produkten. Om produkten inte har någon hårddisk kan du kanske beställa en sådan. Mer information hittar du i användarguiden som följde med produkten eller på den här adressen: www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

### HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver

HP Web Jetadmin är ett webbaserat systemhanteringsverktyg som används via en webbläsare. HP EWS och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alla dina produkthanteringsbehov. Du kan använda programvaran till att installera och hantera nätverksprodukter effektivt. Nätverksadministratörer kan hantera produkter på nätverket från i stort sett vilken plats som helst.

HP EWS är en enkel och lätthanterlig lösning för hantering av allt-i-ett-enheter i miljöer med ett begränsat antal produkter. Men i miljöer med flera produkter kan HP Web Jetadmin fungera bättre för grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptäcka, hantera och konfigurera flera produkter samtidigt.

HP Web Jetadmin finns att hämta från HP onlinesupport (HP Web Jetadmin <a href="www.hp.com/go/webjetadmin">www.hp.com/go/webjetadmin</a>).

2 Kapitel 1 Översikt SVWW

### **Systemkrav**

För att kunna använda HP EWS måste du ha följande komponenter:

- En webbläsare som stöds. Webbläsare som stöder inbyggda webbservrar är bland annat följande:
  - Konqueror 3.0 eller senare
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare
  - Mozilla 1.0 (och Mozilla-varianter)
  - Netscape Navigator 6.2 eller senare
  - Opera 7.0 eller senare
  - Safari 1.0 eller senare
- En TCP/IP-baserad n\u00e4tverksanslutning.
- En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utökad I/O [EIO]) installerad på produkten.

## Öppna HP:s inbyggda webbserver

Använd följande steg om du vill öppna HP EWS.



OBS! Du kan inte visa skärmbilderna för HP EWS utanför en brandvägg.

- Öppna en webbläsare som stöds.
- I fältet Adress eller Gå till skriver du in TCP/IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel http://192.168.1.1) eller värdnamnet (till exempel npi[XXXXXX] eller ett konfigurerat värdnamn, till exempel http://www.[din server].com).

Om du inte känner till TCP/IP-adressen för produkten ser du efter på kontrollpanelmenyn eller skriver ut en konfigurationssida. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

SVWW Systemkrav 3

### Logga in och logga ut

Det finns skärmbilder för HP EWS som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra konfigurationsalternativ. Skärmbilderna som visas och inställningarna på dem varierar beroende på hur du får åtkomst till HP EWS: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör. Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad HP EWS, är endast fliken **Information** tillgänglig för användare som inte har loggat in med lösenord. Om inget lösenord har angetts (vilket är standard), visas alla flikarna.

Om lösenordsskydd har angetts måste du logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få åtkomst till de skyddade flikarna i HP EWS (Inställningar, Digital sändning och Nätverk).



**OBS!** Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i <u>Säkerhet</u>. Om du är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.

#### Logga in som en användare

Använd följande steg om du vill logga in på HP EWS som administratör.

När du öppnat EWS klickar du på länken Logga in i övre högra hörnet på skärmbilden.

Dialogrutan **Ange nätverkslösenord** visas (se bilden nedan). Utseendet på inloggningsskärmen kan variera beroende på operativsystemet och webbläsaren.



Bild 1-1 Ange nätverkslösenord

2 Skriv admin som användarnamn, ange ditt lösenord och klicka sedan på **OK**.

### Logga ut som administratör

Använd följande procedur om du vill logga ut.

- 1 Klicka på länken Logga ut.
- 2 Utloggningen slutförs när du stänger webbläsaren.

4 Kapitel 1 Översikt SVWW



**VIKTIGT** Om du inte stänger webbläsaren fortsätter anslutningen till produktens HP EWS att köras, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.

## Navigera i HP:s inbyggda webbserver

Du kan nå skärmbilderna för HP EWS genom att klicka på någon av flikarna (exempelvis **Information** eller **Inställningar**) och sedan på menyerna på navigationsfältet till vänster på skärmen.

Bilden och tabellen nedan innehåller information om HP EWS-skärmarna.



OBS! Utseendet på skärmbilderna för HP EWS skärmbilderna kan skilja sig från illustrationerna i den här användarhandboken beroende på produktens funktioner och de inställningar som IT-administratören har gjort.

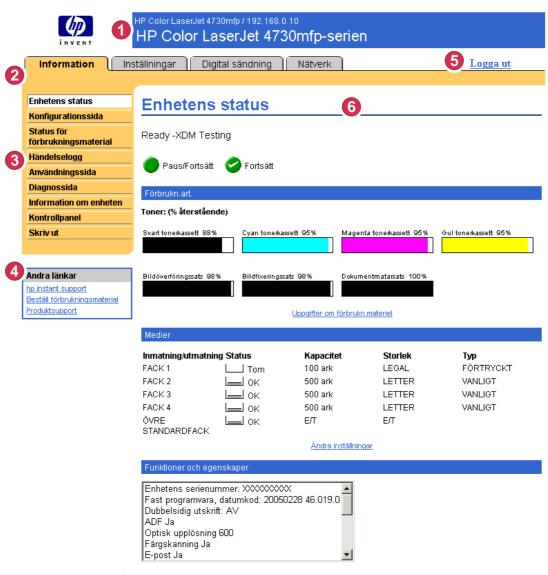


Bild 1-2 Exempel på skärmbild för HP EWS

Tabell 1-1 HP:s inbyggda webbserver

Bild	HP EWS- skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
1	Produktnamn och TCP/IP- adress	Visa produktnamnet o	ch IP-adressen.	
2	Flikar	Fliken <b>Information</b>	Visa information om produkten. Du kan inte konfigurera produkten med skärmbilderna på den här fliken.	Se <u>Visa produktstatus från</u> informationsskärmbilderna för HP EWS.
		Fliken Inställningar	Använd funktionerna under den här fliken när du konfigurerar produkten.	Se <u>Konfigurera produkten från</u> skärmbilderna Inställningar.
		Fliken Digital sändning	Använd funktionerna på den här fliken när du konfigurerar funktionerna för digital sending.	Se Ange alternativ för digital sändning.
			OBS! Om Digital Sending Software (HP DSS) har installerats måste alternativen konfigureras med HP MFP DSS Configuration Utility	
		Fliken Nätverk	Visa nätverksstatus och konfigurera nätverksinställningarna.	Se <u>Hantera nätverksfunktioner från</u> nätverksskärmbilderna.
3	Menyer	Olika för varje flik	Klicka på en flik om du vill se menyerna.	
4	Andra länkar	hp instant support	Ansluter till en uppsättning webbresurser som hjälper dig att lösa problem och beskriver vilka ytterligare tjänster som finns för HP-produkten.	<ul> <li>Se Använda Andra länkar som en resurs.</li> <li>Se hp instant support.</li> <li>Se Produktsupport.</li> </ul>
		Beställa förbrukningsmateri al	Beställ äkta HP- förbrukningsmaterial till HP-produkten.	Se Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt.
		Produktsupport	Använd produkthjälpen på HP:s webbplats om du vill lösa ett problem.	-

6 Kapitel 1 Översikt SVWW

Tabell 1-1 HP:s inbyggda webbserver (fortsättning)

Bild	HP EWS- skärmfunktion	Beskrivning		Mer information
5	Logga in/Logga ut	Olika beroende på användartyp	Logga in som IT- administratör eller tjänsteleverantör.	Se <u>Logga in och logga ut</u> .
6	Skärmbild	Olika beroende på menyalternativ	Klicka på ett menyalternativ om du vill öppna en skärmbild.	<ul> <li>Se <u>Visa produktstatus från</u> informationsskärmbilderna för HP EWS.</li> <li>Se <u>Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar.</u></li> <li>Se <u>Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna.</u></li> </ul>

8 Kapitel 1 Översikt SVWW

## Visa produktstatus från informationsskärmbilderna för HP EWS

Skärmbilderna som du kan visa på fliken **Information** innehåller bara information. Du kan inte konfigurera produkten från dessa skärmbilder. Om du vill konfigurera produkten via <u>Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar</u>, se HP EWS.



OBS! För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

SVWW 9

### **Enhetens status**

Använd skärmbilden **Enhetens status** om du vill se aktuell status för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



Bild 2-1 Enhetens status, skärmbild

Tabell 2-1 Enhetens status

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Status	Visar status för enheten (samma information som visas i teckenfönstret på- kontrollpanelen).

Tabell 2-1 Enhetens status (fortsättning)

		<u> </u>
Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
3	Knappar på kontrollpanelen	Använd dessa knappar precis som knapparna på själva produkten. Om du vill välja vilka knappar som ska visas på skärmbilden går du till skärmbilden <b>Säkerhet</b> på fliken <b>Inställningar</b> .
4	Förbrukningsmaterial	Visar i procent hur mycket som är kvar av de olika förbrukningsvarorna.
5	Uppgifter om förbrukningsmaterial	Öppnar skärmbilden <b>Status för förbrukningsmaterial</b> där du kan se information om produktens förbrukningsmaterial.
6	Medier	Visar status- och konfigurationsinformation för in- och utmatningsfacken.
		Mediestatus är <b>OK</b> tills facket är helt tomt. När facket är tomt är statusen <b>Slut</b> .
7	Ändra inställningar	Öppnar skärmbilden <b>Andra inställningar</b> där du kan ändra inställningarna för papperstyp.
8	Funktioner och egenskaper	Visar komponenterna som är installerade i produkten.

SVWW Enhetens status 11

## Konfigurationssida

Använd skärmbilden **Konfigurationssidan** om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör, till exempel DIMM-minnen. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

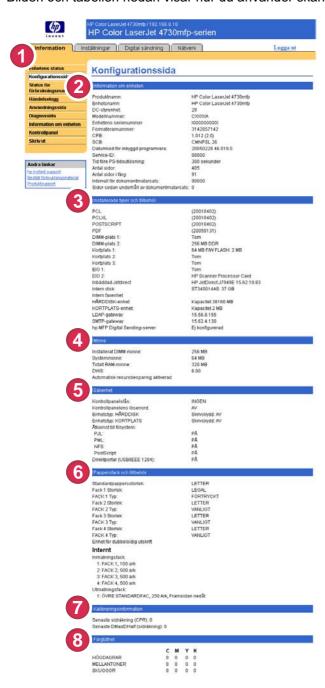


Bild 2-2 Konfigurationssida, skärmbild

Tabell 2-2 Konfigurationssida

Bild Område på skärmbilden Information eller funktioner som erbjuds i området

Tabell 2-2 Konfigurationssida (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Information om enheten	Visar serienumret, versionsnummer och annan information om enheten.
3	Installerade typer och tillbehör	Visar:
		<ul> <li>Version och TCP/IP-adress för alla n\u00e4tverksenheter som \u00e4r anslutna till produkten (Jetdirect eller intern Jetdirect)</li> </ul>
		<ul> <li>Alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och PostScript®)</li> </ul>
		Alternativ som är installerade i varje DIMM-plats och EIO-plats.
		<ul> <li>USB-enheter som kan anslutas till en skrivare som används som värdstyrenhet för USB, till exempel masslagringsenheter, kortmaskiner och tangentbord</li> </ul>
4	Minne	Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och information om resursbesparing.
5	Säkerhet	Visar status för låsning av kontrollpanelen, alternativ för skrivskydd och direktanslutningsportar (USB- eller parallellportar).
		Du kan ändra status för direktanslutningsportarna på skärmbilden <b>Säkerhet</b> under fliken <b>Inställningar</b> genom att markera eller avmarkera kryssrutan <b>Avaktivera direktportar</b> .
6	Pappersfack och tillbehör	Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för pappershantering finns installerade i produkten visas även information om dessa enheter här.
7	Kalibreringsinformation	Visar den senaste KFS-sidräkningen, det senaste KFS- sidräkningsdatumet, den senaste sidräkningen för DMAX/DHALF och det senaste sidräkningsdatumet för DMAX/DHALF.
		KFS visas när nya bläckpatroner installeras för att kompensera de små variationer som kan finnas i bläckpatronsomkretsen.
		DMAX är en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg vid 100% täckning. DHALF är också en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg, men som halvton istället för mättad färg. Vid halvtonsutskrift sprids tonerpunkterna ut och tonerns täckning är mindre än 100%.
		Den här informationen finns också på skärmbilden <b>Diagnostik</b> under fliken med inställningar för <b>Digital sändning</b> .
8	Färgtäthet	Visar CMYK-värdena för högdagrar, mellantoner och skuggor.
		Den här informationen finns också på skärmbilden <b>Diagnostik</b> under fliken med inställningar för <b>Digital sändning</b> .

SVWW Konfigurationssida 13

### Status för förbrukningsmaterial

Skärmbilden **Status för förbrukningsmaterial** visar mer detaljerad information om förbrukningsmaterial samt artikelnummer för äkta HP-förbrukningsartiklar. (Det underlättar om du har artikelnummer tillgängliga när du beställer förbrukningsartiklar.) Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

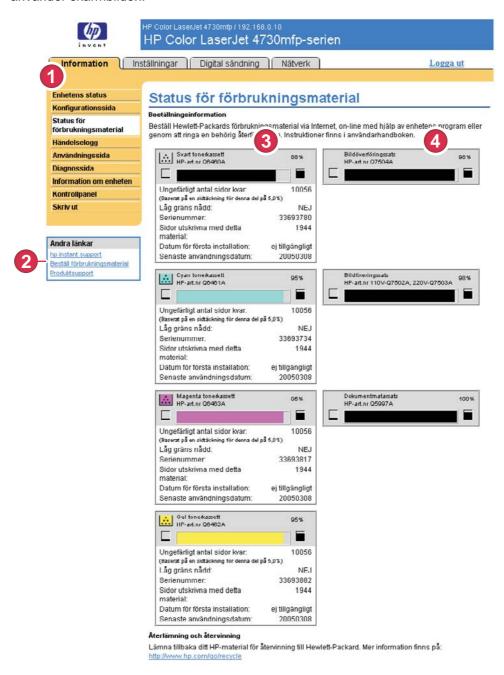


Bild 2-3 Status för förbrukningsmaterial, skärmbild

Tabell 2-3 Status för förbrukningsmaterial

Tabell 2-3 Status för förbrukningsmaterial (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.	
2	Länken Beställ förbrukningsmaterial	Använd den här funktionen när du vill ansluta till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.	
3	Bläckpatroninformation	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent, ett uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut, antalet sidor totalt som bearbetats med förbrukningsmaterialet, serienummer på förbrukningsmaterialet, HP:s artikelnummer och slutligen en indikation om förbrukningsmaterialet har nått statusen låg eller inte.  Om alternativet Åsidosätt om slut har aktiverats i produktens kontrollpanel visas ett meddelande när förbrukningsmaterialet är slut om att bläckpatronen användes med den inställningen.	
		OBS! Om icke-HP-förbrukningsmaterial har använts är det inte säkert att information om förbrukningsmaterielet kan visas.  Dessutom kan ett meddelande om riskerna med att använda icke-HP-förbrukningsmaterial visas på skärmen. Det finns ingen ytterligare information om status för förbrukningsmaterialet.	
4	Information om förbrukningsmaterial med lång livslängd	Visar om möjligt hur mycket som är kvar i procent och uppskattat värde för hur många sidor som återstår innan förbrukningsmaterialet är slut.	

## Händelselogg

**Händelseloggen** visar de senaste utskriftshändelserna, till exempel papperstrassel, servicefel och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



Bild 2-4 Händelselogg, skärmbild

Tabell 2-4 Händelselogg

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .	
2	Nummer	Visar i vilken ordning felen inträffade. Det senaste felet har högst nummer.	
3	Datum och tid	Visar datum och tid för varje händelse som loggats.	
4	Antal sidor	Visar det antal sidor som produkten hade slutfört när felet inträffade. Sidräkningen inkluderar varje Letter- eller A4-sida som skrivs ut eller kopieras	
5	Aktuell sidräkning	Visar det antal sidor som produkten har slutfört hittills.	
6	Händelse	Visar de interna händelsekoderna för alla händelser.	
7	Beskrivning eller typ	Visar en beskrivning av en del händelser.	
8	Länken Produktsupport	Tar dig till HP:s supportwebbplats där du hittar produktspecifik felsökningsinformation.	

## Användningssida

Skärmbilden **Användningssida** innehåller en sidräkning för varje materialstorlek som har passerat genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift Summan räknas ut genom att multiplicera summan av utskriftsantalet och kopieantalet med enhetsvärdet.

Informationen på skärmbilden kan användas för att bestämma hur mycket toner eller papper som behövs. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

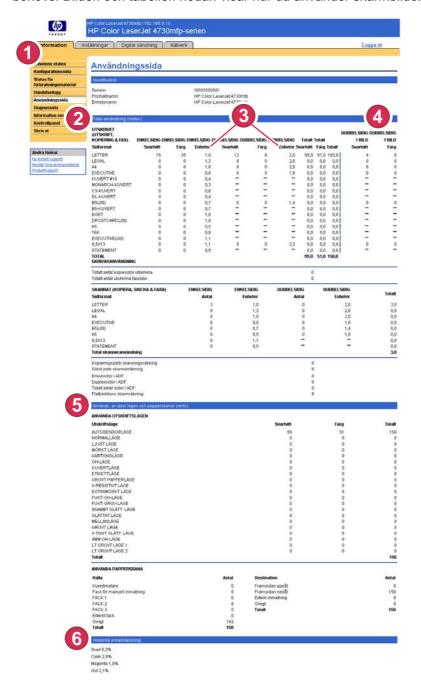


Bild 2-5 Användningssida, skärmbild

SVWW Användningssida 17

Tabell 2-5 Användningssida

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Total användning (motsv.)	Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt.
3	Enhet	En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storlek). Alla andra sidstorlekar beskrivs i förhållande till den här standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storlek) med utskrift på båda sidorna räknas som två enheter.
4	Dubbelsidig 1 bild	"Dubbelsidig 1 bild" avser sidor som skrivits ut som en del av en dubbelsidig utskrift, men som är tomma på den andra sidan.
5	Utskriftslägen samt användning av pappersbanan (verklig)	Visar de utskriftslägen som använts för utskrifter i färg och svartvitt.
6	Historisk enhetstäckning	Visar hur mycket toner som använts på en sida i genomsnitt.

### Diagnossida

På skärmbilden **Diagnossida** finns information om kalibrering, färgtäthet och parametrar.

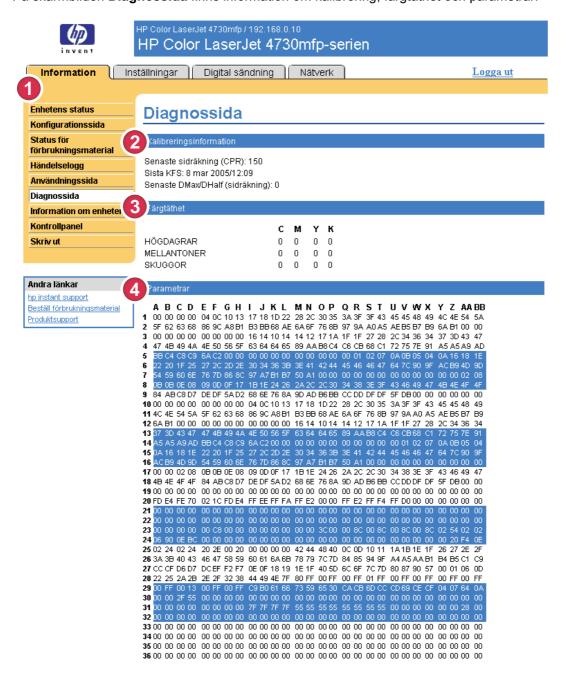


Bild 2-6 Diagnossida, skärmbild

#### Tabell 2-6 Diagnossida

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området

SVWW Diagnossida 19

Tabell 2-6 Diagnossida (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .	
2	Kalibrerings- information	Visar den senaste KFS-sidräkningen, det senaste KFS-sidräkningsdatumet, den senaste sidräkningen för DMAX/DHALF och det senaste sidräkningsdatumet för DMAX/DHALF.	
		KFS visas när nya bläckpatroner installeras för att kompensera de små variationer som kan finnas i bläckpatronsomkretsen.	
		DMAX är en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg vid 100% täckning. DHALF är också en täthetskalibrering för varje bläckpatronsfärg, men som halvton istället för mättad färg. Vid halvtonsutskrift sprids tonerpunkterna ut och tonerns täckning är mindre än 100%.	
3	Färgtäthet	Visar CMYK-värdena för högdagrar, mellantoner och skuggor.	
4	Parametrar	För färgenheter är de specifika inställningarna för utskriftprocesser och elektrofotografiska processer ytterst viktiga när det gäller att identifiera enhetens status och funktion. De elektrofotografiska parametrarna som används för att upptäcka, diagnostisera och spåra fel i utskriftskvaliteten visas i en binär matris med 272 celler som innehåller inställningarna som registrerats av enheten. Registren visas också längst ned på skärmbilden <b>Diagnossida</b> .	

### Information om enheten

Bildskärmen **Information om enheten** visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer, företagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens TCP/IP-adress, produktnamn, skrivarmodell och serienummer.

Enhetens namn, inventarienummer, företagsnamn, kontaktperson och enhetens placering kan konfigureras från skärmbilden **Information om enheten** som finns på fliken **Inställningar**.



Bild 2-7 Information om enheten, skärmbild

SVWW Information om enheten 21

## Kontrollpanel

För produkter som har en kontrollpanel visar skärmbilden **Kontrollpanel** teckenfönstret på produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status för produkten hjälper den dig att lösa problem.



OBS! Utseendet på skärmbilden kan variera beroende på din produkt.



Bild 2-8 Kontrollpanel, skärmbild

### Skriva ut

Du använder skärmbilden **Skriv ut** när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner för HP EWS. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillägg som .PRN (Windows print-ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT (text).

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



OBS! Skärmbilden **Skriv ut** (och menyn **Skriv ut** till vänster) är tillgänglig endast om den konfigurerats så att den visas på skärmbilden **Säkerhet** under fliken **Inställningar**. Mer information finns på <u>Säkerhet</u>.

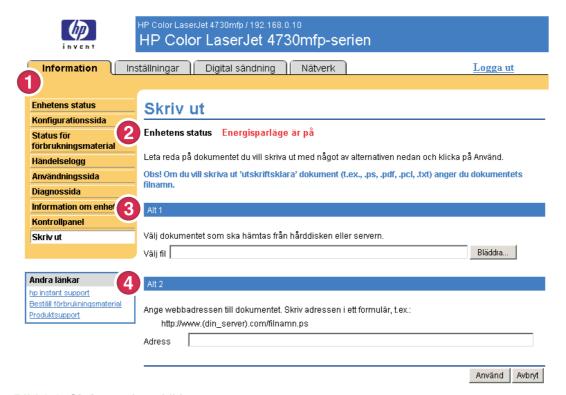


Bild 2-9 Skriv ut, skärmbild

Tabell 2-7 Skriv ut sida

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Enhetens status	Visar enhetsstatus (samma information som visas på skärmbilden <b>Enhetens status</b> och i teckenfönstret på kontrollpanelen).

SVWW Skriva ut 23

Tabell 2-7 Skriv ut sida (fortsättning)

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
3	Alt 1	Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på nätverket.
4	Alt 2	Skriver ut en fil som du når via nätverket.

### Skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut

Använd följande steg om du vill skriva ut en fil från skärmbilden Skriv ut.

- 1 Välj en fil som finns på din maskin eller i nätverket med hjälp av följande alternativ:
  - Klicka på knappen under Alternativ 1 när du vill gå till filen du vill skriva ut.
     eller
  - Ange URL-adressen (som börjar med "http://") i fältet Adress (under Alternativ 2) om du vill skriva ut en fil som finns i nätverket.
- 2 Klicka på Använd.

## 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Använd skärmbilderna på fliken Inställningar när du vill konfigurera produkten från datorn.



DBS! För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

### Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden **Konfigurera enhet** när du vill skriva ut produktens informationssidor och fjärrkonfigurera produkten. Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Om produkten har en kontrollpanelskärm påminner de här menyerna om de menyer som är tillgängliga på produktens kontrollpanel. En del av menyerna på enhetens kontrollpanel är inte tillgängliga från HP EWS. Mer information om de olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.

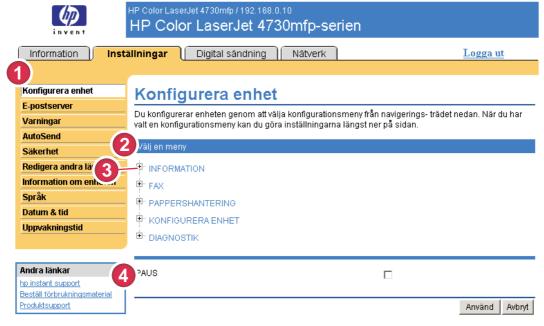


Bild 3-1 Konfigurera enhet, skärmbild

SVWW Konfigurera enhet 25

Tabell 3-1 Konfigurera enhet

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .	
2	Välj en meny	INFORMATION	Skriv ut produktens informationssidor med detaljer om produkten och hur den är konfigurerad.
		PAPPERSHANTERING	Ange vilken materialtyp som finns i varje fack.
		KONFIGURERA ENHET	Du kan konfigurera produkten så att produktbeteendet påverkas. Du kan också göra personliga inställningar för produkten från den här menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.
		DIAGNOSTIK	Hämta information om enheten som du kan använda för att felsöka problem.
3	Plustecken (⊞)	Klicka på plustecknet bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas undermenyer och underposter.	
4	PAUS	Markera den här kryssrutan för att pausa skrivaren.	

### Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är *endast* ett exempel. Liknande procedurer kan användas till att ange andra menyposter.

Så här skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur).

- 1 Klicka på INFORMATION.
- 2 Markera kryssrutan för den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka sedan på Använd.



OBS! Skrivardrivrutiner och program åsidosätter ofta alternativen som har angetts på menyerna **Utskrift** och **Pappershantering**. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten. Ändringar visas på skärmbilden **Enhetens status**, skärmbilden **Konfigurationssida** och menyn **Pappershantering**.

# **E-postserver**

Använd skärmbilden **E-postserver** om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående och inkommande e-post. Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

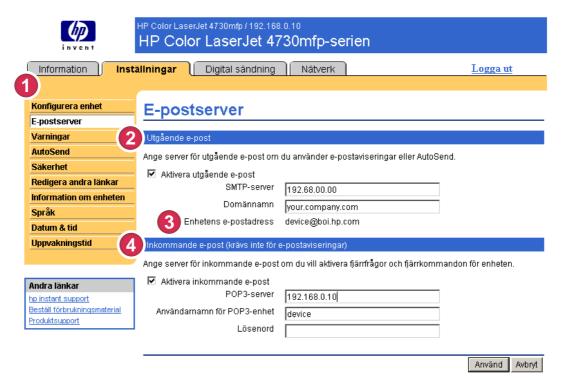


Bild 3-2 E-postserver, skärmbild

Tabell 3-2 E-postserver

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Utgående e-post	Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend. Mer information finns på <u>Använda</u> <u>skärmbilden Aviseringar med en produkt</u> .
3	Enhetens e-postadress	Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Detta är <i>inte</i> den e-postadress som du använder när du skickar kommandon till produkten. Mer information finns på Skicka e-postkommandon till produkten.
4	Inkommande e-post (krävs inte för e- postaviseringar)	Konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten via e-postmeddelanden. Mer information finns på Skicka e-postkommandon till produkten.

SVWW E-postserver 27

## Konfigurera utgående e-post

Du måste konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Varningar och AutoSend.

- Följande information behövs. (Administratören för organisationens nätverk och e-post brukar tillhandahålla den information som krävs för att konfigurera utgående e-post.)
  - TCP/IP-adressen till SMTP-servern på nätverket. EWS använder SMTP-serverns TCP/IP-adress för att förmedla e-postmeddelanden till andra datorer.
  - Domännamnets e-postsuffix som används för att adressera e-postmeddelanden inom organisationen.
- 2 Markera kryssrutan Aktivera utgående e-post.
- 3 Ange SMTP-serverns TCP/IP-adress i textrutan **SMTP-server**.
- 4 Skriv domännamnet i textrutan **Domänamn**.
- 5 Klicka på **Använd** för att spara ändringarna.

## Konfigurera inkommande e-post

Du bör konfigurera inkommande e-post om du tänker begära informationssidor från produkten med hjälp av e-postmeddelanden. Mer information finns på Skicka e-postkommandon till produkten.

1 Skapa ett POP3-brevlådekonto (Post Office Protocol 3) för produkten på en e-postserver i organisationens nätverk.

Varje POP3-konto behöver ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".



**OBS!** Varje produkt som är konfigurerad för inkommande e-post måste ha ett unikt POP3-brevlådekonto på nätverkets e-postserver. POP3-brevlådekonton brukar konfigureras av organisationens nätverks- eller e-postadministratör.



**VIKTIGT** Se till att du inte använder ditt personliga e-postkonto. Om du gör det kan all din e-post raderas. Du får i så fall inget meddelande om att den har raderats.

- 2 Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post.
- 3 Ange TCP/IP-adressen till POP3-postservern i textrutan **POP3-server**.
- 4 Ange användarnamn och lösenord för produktens e-postkonto och klicka sedan på Använd för att spara ändringarna.

# **Aviseringar**

På skärmbilden **Aviseringar** kan IT-administratörer ange att produkten ska skicka felmeddelanden och statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. När den här funktionen konfigurerats aktiveras aviseringar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana, tjänster och annan användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar. En administratörsassistent kan till exempel vara ansvarig för att beställa tonerkassetter eller justera papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På motsvarande sätt kan de delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får aviseringar om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

Med en enhet för permanent lagring installerad, till exempel en hårddisk, kan en användare skapa upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare per lista. (Om det inte finns någon enhet för permanent lagring kan varje användare bara skicka aviseringar till fyra e-postadresser.)

Genom att markera alternativet **Ta bort statusmeddelanden om förbrukningsmaterial på kontrollpanelen** (finns på skärmbilden **Aviseringar - inställningar** som visas när du trycker på knappen **Ny destinationslista**) kan du stoppa statusmeddelandena om **låg tonernivå** och **slut på toner** på kontrollpanelen. (Det här gäller bara för svarta bläckpatroner.) Meddelandet stoppas på kontrollpanelen bara om ett eller båda av dessa aviseringar först har valts att tas emot.

Bilden, tabellen och stegen nedan visar hur du använder skärmbilden för att redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor.



**OBS!** För att aviseringarna ska fungera måste utgående e-post vara aktiverad. Mer information om hur du aktiverar utgående post finns i <u>Konfigurera utgående e-post</u>.

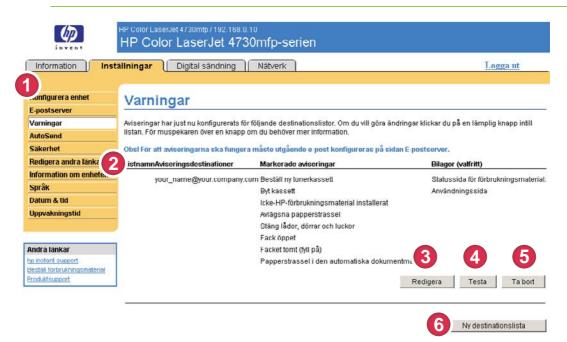


Bild 3-3 Aviseringar, skärmbild

Tabell 3-3 Varningar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.

SVWW Aviseringar 29

Tabell 3-3 Varningar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
2	Sammanfattning av destinationslista	Listar de aktuella valen för respektive destination.
3	Redigera	Klicka på den här knappen här om du vill göra ändringar i destinationen eller destinationslistan.
4	Testa	Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller destinationslistan.
5	Ta bort	Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.
6	Ny destinationslista	Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista för varningar.

## Använda skärmbilden Aviseringar med en produkt

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 mottagare på varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum för fyra e-postadresser.

Om en permanent lagringsenhet är installerad liknar skärmbilden **Aviseringar – inställningar** som visas när du klickar på antingen **Redigera** eller **Ny destinationslista** följande bild.

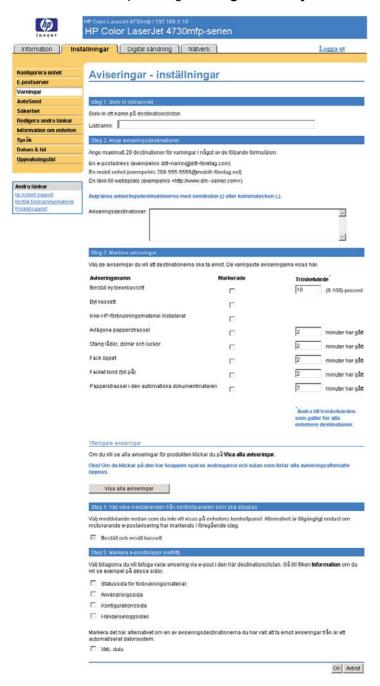


Bild 3-4 Aviseringar – inställningar, skärmbild

SVWW Aviseringar 31

### Konfigurera aviseringar

- 1 Gör något av följande:
  - Klicka på **Ny destinationslista** om du vill skapa en ny destinationslista.
    - -Eller-
  - Om du vill ändra en befintlig destinationslista klickar du på Redigera bredvid den lista som du vill ändra på.

Skärmbilden Aviseringar – inställningar visas.

- 2 För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i fältet **Listnamn**, t.ex. Service eller Förbrukningsmaterial. (Om du *inte* har någon permanent lagringsenhet går du vidare till steg 3.)
- 3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska få aviseringar. I stora miljöer kan systemadministratörer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila enheter för utökade aviseringar. Lägg till flera mottagare genom att avgränsa varje mottagare med komma eller semikolon.
- 4 Markera kryssrutan för de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna på den här listan. (Om du vill se alla aviseringar som finns tillgängliga för produkten klickar du på **Visa alla aviseringar**.)
- 5 I tillämpliga fall ställer du in tröskelvärden för enskilda aviseringar.
  - Tröskelvärdet för aviseringar om service och pappersbanan är ett minutertal som specificerats av användaren. Värdet anger hur länge en händelse ignoreras innan en e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill ställa in tröskelvärdet för avisering om "Fack öppet" på 10 minuter så att någon får tid på sig att stänga facket efter att ha fyllt på det eller åtgärdat papperstrassel.
- 6 Under Välj vilka meddelanden från kontrollpanelen som ska stoppas väljer du vilka meddelanden du inte vill ska visas på produktens kontrollpanel. Det här steget gäller bara för meddelanden som markerats att tas emot som aviseringar.



OBS! Om webbläsaren inte accepterar JavaScript är kryssrutan för att stoppa meddelanden alltid aktiverad. Markeringen av kryssrutan bekräftas när du trycker på knappen **Använd**. Om de aviseringar som motsvarar aviseringarna som har stoppats inte har markerats, uppdateras skärmbilden **Aviseringar** – **inställningar** med ett meddelande om att du först måste markera motsvarande aviseringar för de ska kunna stoppas på kontrollpanelen.


- Välj vilka bilagor du vill ska följa med dina e-postaviseringar. De här bilagorna kan vara exempelvis Statussida för förbrukningsmaterial, Användningssida, Konfigurationssida, Händelseloggsida och XML-information. (Gå till fliken Information om du vill se exempel på sidorna.) Alternativet XML-data måste vara markerat om någon av de destinationer som du har valt att ta emot aviseringar från är ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du väljer bifogas till e-postmeddelandet. Om du exempelvis väljer Användningssida och Händelseloggsida får du ett e-postmeddelande med två bilagor, en för varje val. Om du också markerar alternativet XML-data får du ett e-postmeddelande med tre bilagor: en bilaga för användningssidan i HTML, en för händelseloggen i HTML och en tredje bestående av omedelbar supportinformation i en textfilsbilaga i .XML-format.
- 8 Klicka på **Använd** för att spara informationen.
- 9 Upprepa steg 1 till och med 7 för varje destinationslista.

Så här testar du konfigurationen på en destinationslista.

### Testa konfigurationen av en destinationslista

1 Klicka på knappen **Testa** bredvid den destinationslista du vill testa. (Om det inte finns någon permanent lagringsenhet installerad kan endast en destination testas från det här fönstret.)

Följande fönster visas.

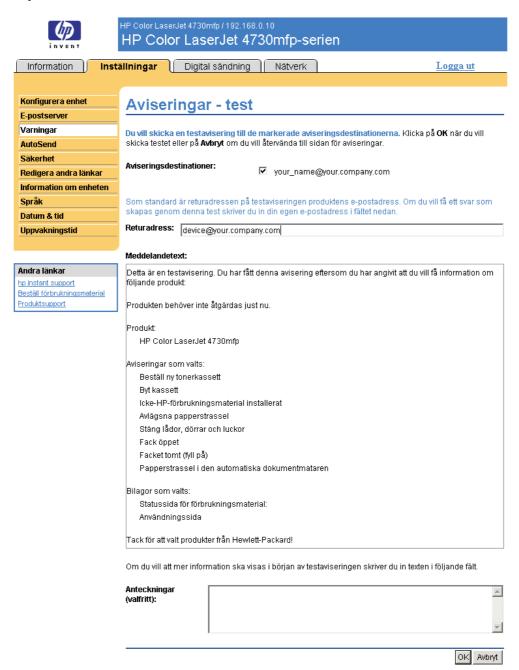

### Bild 3-5 Aviseringar – test, skärmbild

- 2 Om du har en permanent lagringsenhet installerad markerar du de destinationer du vill testa.
- Returadressen är produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan Returadress om du vill kunna upptäcka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att någon mottagaradress är felaktig).

SVWW Aviseringar 33

- 4 I tillämpliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i början av epostaviseringen, i fältet Anteckningar (valfritt).
- 5 Klicka på OK.

### Ta bort mottagare och destinationslistor

Om du har flera mottagare konfigurerade kan du ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka på **Ta bort** bredvid den mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill ta bort valda objekt.

## Skicka e-postkommandon till produkten

En annan metod för att få informationssidor är att begära dem från produkten. När utgående och inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis statussidan för förbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den här funktionen kan du använda för att lösa ett problem eller kontrollera status för förbrukningsmaterial.

### Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten **Till**, **Från** och **Ämne** på rätt sätt i e-postprogrammet.

- Gör funktioner för utgående och inkommande e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i <u>E-postserver</u>.)
- 2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:
  - a I fältet **Till** skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".
  - **b** E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet **Från** med din retur-e-postadress.
  - c I fältet Ämne skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i .HTML-filformat skriver du this.configpage? configpage=email&format=html.

Tabell 3-4 Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

Sida	HTML-format	XML-format
Konfigurationssida	this.configpage? configPage=email&format=html	this.configpage? configPage=email&format=xml
Sidan Status för förbrukningsmaterial	this.configpage? suppliesPage=email&format=html	this.configpage? suppliesPage=email&format=xml
AutoSend-sida <sup>1</sup>	inte tillämpligt	this.configpage? autosend=email&format=xml

AutoSend-sidan skickas inte till e-postavsändaren (så som anges i steg 2b ovan). Den skickas till den e-postadress som angetts på skärmbilden **AutoSend** för fliken **Inställningar**.

3 Klicka på Skicka.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot epostmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens e-postadress (som den angetts i fältet **Från** i det ursprungliga e-postmeddelandet).



OBS! Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg. Om fälten Till, Från och Ämne inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget svarsmeddelande.

## **AutoSend**

Använd skärmbilden **AutoSend** för att skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till valfria e-postdestinationer med jämna mellanrum, till exempel till tjänsteleverantörer. Med hjälp av den här funktionen kan du upprätthålla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller någon annan tjänsteleverantör som är utformad för att du ska få del av tjänster som omfattar utbyte av patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och användningsspårning. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.

Om du har en enhet för permanent lagring installerad, till exempel en hårddisk, kan du lägga till upp till tjugo AutoSend-adresser. (Om du saknar en enhet för permanent lagring kan du lägga till en epostadress.) Det följande exemplet gäller en produkt som inte har någon enhet för permanent lagring installerad.

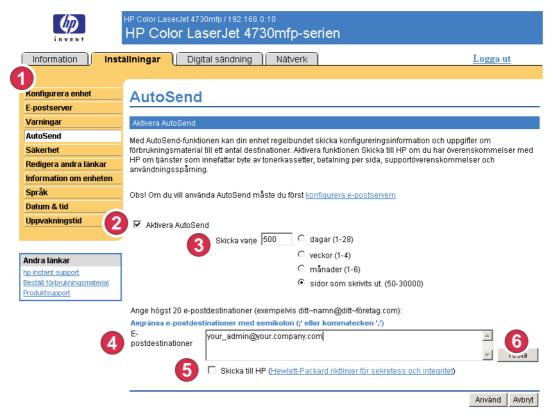


Bild 3-6 AutoSend, skärmbild

SVWW AutoSend 35

Tabell 3-5 AutoSend

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .
2	Aktivera AutoSend	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera funktionen AutoSend.
3	Skicka varje [intervall]	Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och förbrukningsmaterial till destinationerna som angivits i fältet <b>E-postdestinationer</b> .
4	E-postdestinationer	Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka produktkonfigurationsinformation till. Den första e-postadressen kan bestå av maximalt 50 tecken.
5	Skicka till HP	Markera den här kryssrutan om du vill skicka information om enhetskofiguration och materialstatus till HP med jämna mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress (exempelvis minprodukt.XML i en textbaserad fil i XML-format. Denna fil skapas på engelska.
		Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information som skickas med AutoSend kan du klicka på <b>Hewlett-Packards riktlinjer för sekretess och integritet</b> .
6	Testa	Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och skicka informationen genast så du kan vara säker på att mottagaren får meddelandet.


### Om du vill aktivera funktionen AutoSend

Använd följande procedur om du vill göra funktionen AutoSend tillgänglig.

- 1 Gör funktioner för utgående e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer information finns i E-postserver.)
- 2 Markera kryssrutan Aktivera AutoSend.
- 3 Klicka på ett alternativ för att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka information om produktkonfiguration och användning av förbrukningsmaterial till e-postmottagarna (som anges i nästa steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, månader eller utskrivna sidor.
- För produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 20 destinations-e-postadresser, enligt det format som visas på skärmen. (Om du inte har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.)
- Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du kryssrutan Skicka till HP.
- 6 Klicka på Använd.

## Säkerhet

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden Säkerhet.

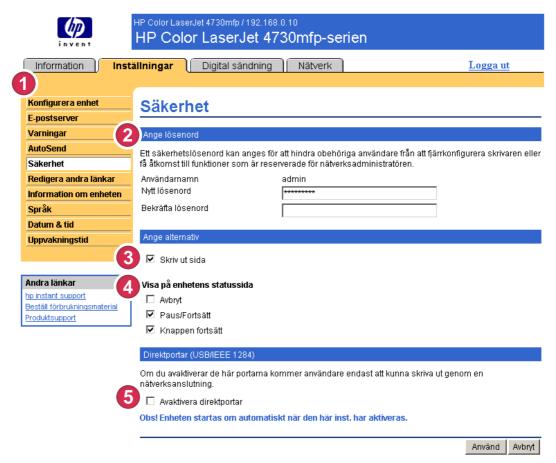

### Bild 3-7 Säkerhet, skärmbild

Tabell 3-6 Säkerhet

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Ange lösenord	Ange ett administratörslösenord för att reglera vem som ska få åtkomst till EWS-flikarna Inställningar, Digital sändning och Nätverk. När du har ställt in lösenordet uppmanas användare att ange ett lösenord när de klickar på länken Logga in. Mer information finns på Logga in och logga ut.  Om du vill ta bort ett lösenord tar du bort tecknen från fältet Nytt lösenord, lämnar fältet Bekräfta lösenord tomt och klickar på knappen Använd.
3	Skriv ut sida	Välj att göra skärmbilden <b>Skriv ut</b> sida tillgänglig på fliken <b>Information</b> .
4	Visa på enhetens statussida	Välj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas på skärmbilden <b>Enhetens</b> status (på fliken <b>Information</b> ).
5	Direktportar	Markera <b>Avaktivera direktportar</b> om du vill blockera direktutskrift och systemåtkomst. När inställningen är markerad och används är USB- och IEEE 1284-portarna avaktiverade.

SVWW Säkerhet 37



OBS! Avsnittet för avaktivering av portar på skärmbilden Säkerhet visas inte på skärmen om det inte finns stöd för direktanslutningsenheter eller om HP EWS körs över en direktanslutning.

# Redigera andra länkar

Använd skärmbilden **Redigera andra länkar** om du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De här länkarna visas på alla skärmbilder för HP EWS i rutan **Andra länkar** under det vänstra navigeringsfältet. Tre permanenta länkar (**hp instant support**, **Beställ förbrukningsmaterial** och **Produktsupport**) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här skärmbilden.



OBS! Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lägga till upp till fyra ytterligare länkar. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en ytterligare länk.

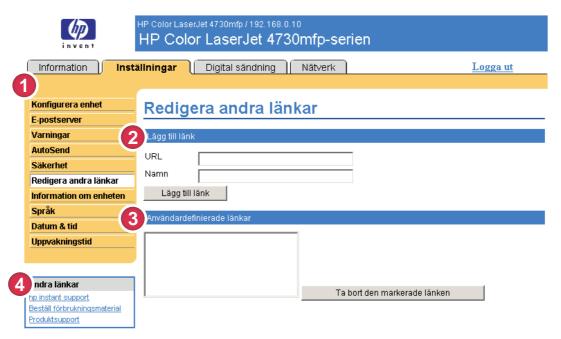


Bild 3-8 Redigera andra länkar, skärmbild

Tabell 3-7 Redigera andra länkar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktion	er som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .	
2	Lägg till länk	Lägg till en användardefinierad länk	
3	Användardefinierade länkar	Lista över de användardefinierade länkar som har lagts till. Använd det här området för att ta bort länkar.	
4	Andra länkar	hp instant support	Anslut till webbresurser som är till hjälp med att lösa specifika problem och fastställa vilka ytterligare tjänster som är tillgängliga för din produkt. (Detaljerad information, inklusive serienummer, feltillstånd och status vidarebefordras till HP:s kundtjänst. Hewlett-Packard Company hanterar det här som konfidentiell information.)

SVWW Redigera andra länkar 39

Tabell 3-7 Redigera andra länkar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner so	om erbjuds i området	
		Beställ förbrukningsmaterial	Anslut till en webbplats som gör det enkelt att beställa förbrukningsmaterial online från en valfri återförsäljare.	
		Produktsupport	Få åtkomst till hjälp för en specifik produkt på HP:s webbplats.	
		Min tjänsteleverantör	Anslut till din tjänsteleverantörs hemsida. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.	
		Mitt servicekontrakt	Anslut till en sida som visar villkoren i ditt servicekontrakt. Den här länken visas endast om tjänsteleverantören har konfigurerat den.	

## Lägga till en länk

Använd följande procedur när du vill lägga till en länk.

- 1 Under **Lägg till länk** skriver du in URL-adressen och namnet på länken så som du vill att den ska visas i HP EWS.
- 2 Klicka på Lägg till länk.

### Ta bort en länk

Använd följande procedur när du vill ta bort en länk.

- 1 Under **Användardefinierade länkar** väljer du den eller de länkar som du vill ta bort.
- 2 Klicka på Ta bort den markerade länken.

## Information om enheten

Använd sidan **Information om enheten** när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering. Produktens TCP/IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den här skärmbilden.



Bild 3-9 Information om enheten, skärmbild



OBS! Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på Använd när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från fliken **Information**. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

SVWW Information om enheten 41

# Språk

Använd skärmbilden **Språk** för att välja språk för skärmbilderna för HP EWS. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

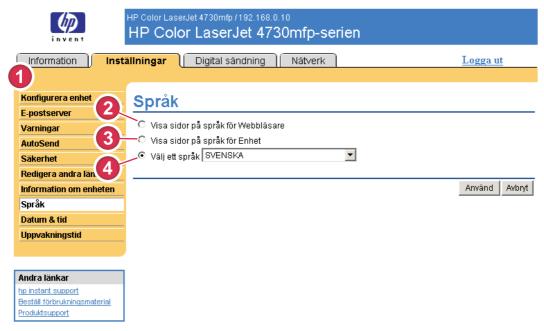


Bild 3-10 Språk, skärmbild



VIKTIGT Om du väljer Visa sidor på språk för enhet eller Välj ett språk ändras språket för alla som använderHP EWS.

Tabell 3-8 Språk

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.	
2	Visa sidor på språk för Webbläsare	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i webbläsaren. Skärmbilderna för HP EWS visas på samma språk.	
	(det här är standard)		
3	Visa sidor på språk för Enhet	Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP EWS visas på samma språk.	
4	Välj ett språk	Välj något av följande språk för skärmbilderna för HP EWS:	
		■ English (engelska) ■ Dansk (danska)	
		■ Français (franska) ■ Norsk (norska)	
		<ul> <li>Deutsch (tyska)</li> <li>Nederlands (nederländska)</li> </ul>	
		■ Italiano (italienska) ■ Suomi (finska)	
		■ Español (spanska) ■ Português (portugisiska)	
		<ul><li>Svenska</li></ul>	



OBS! Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är tillgängligt för HP EWS. Om du gör några ändringar på skärmbilden **Språk** klickar du på Använd för att spara ändringarna.

SVWW Språk 43

## **Datum & tid**

Använd skärmbilden **Datum & tid** om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

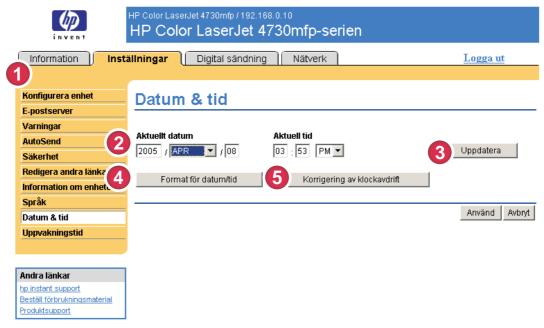



Bild 3-11 Datum & tid, skärmbild

Tabell 3-9 Datum & tid

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .
2	Aktuellt datum och Aktuell tid	Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens kontrollpanel eller via den här HP EWS-sidan.
3	Uppdatera	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid på skärmbilden. Mer information finns på Format för datum/tid.
4	Format för datum/tid	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan välja format på datum och tid.
5	Korrigering av klockavdrift	Klicka på den här knappen om du vill konfigurera en nätverkstidserver. Klockavdriften korrigeras med hjälp av en valfri nätverkstidserver. Mer information finns på <u>Korrigering av klockavdrift</u> .


### Format för datum/tid

Använd skärmbilden **Format för datum/tid** om du vill välja format för datum (under **Datumformat**) och tid (under **Tidsformat**). Bilden nedan visar skärmbilden **Format för datum/tid**.

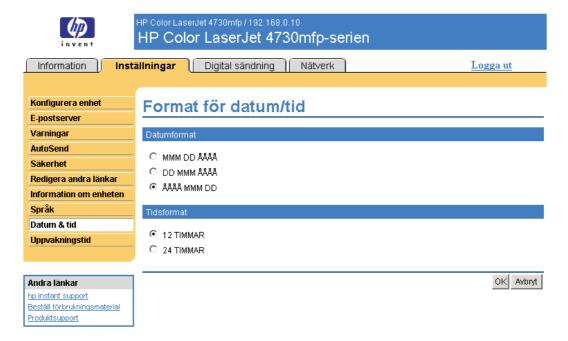

## Korrigering av klockavdrift

Använd skärmbilden **Datum och tid – korrigering av klockavdrift** om du vill aktivera korrigering av klockavdrift. Följande bild visar skärmbilden.

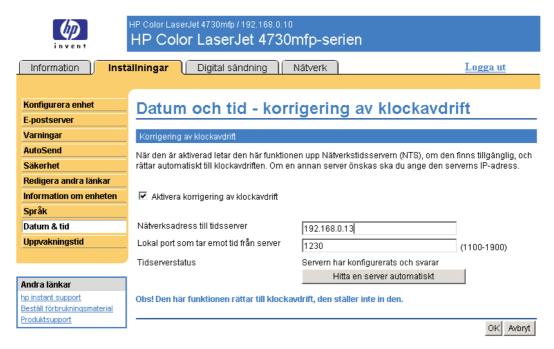

Använd följande steg om du vill konfigurera en nätverkstidserver som korrigerar produktens klockavdrift.

SVWW Datum & tid 45



**OBS!** Den här processen förhindrar att klockan driver ifrån (förlorar eller lägger till tid), men den synkroniserar **inte** klockan med klockan i nätverkstidservern.

- 1 Markera kryssrutan Aktivera korrigering av klockavdrift.
- 2 I fältet Nätverksadress till tidsserver anger du TCP/IP-adressen för den klocka du vill använda för korrigering av produktens klockavdrift.



**OBS!** Du kan också klicka på knappen **Hitta en server automatiskt** om du vill hitta en tidserver i nätverket och automatiskt fylla i det här fältet.


- 3 I fältet Lokal port som tar emot tid från server anger du namnet på lämplig port.
- 4 Klicka på OK.



OBS! Använd bara den här skärmbilden för att konfigurera tidservern för korrigering av klockavdrift, inte för att ställa klockan. Om du vill ställa klockan använder du huvudskärmbilden **Datum & tid**. Mer information finns i **Datum & tid**.

# **Uppvakningstid**

En IT-administratör kan använda skärmbilden **Uppvakningstid** till att schemalägga produktens återaktiveringar på daglig basis. Exempelvis kan produkten ställas in på att återaktiveras klockan 07.30 så att produkten är klar med initialisering och kalibrering och är klar att användas vid klockan 08.00. Administratören ställer bara in en återaktivering per dag. Det kan dock vara olika tider för återaktivering varje dag. Om du vill spara ström kan du dessutom ställa in en fördröjning för energispar så att produkten stängs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod.

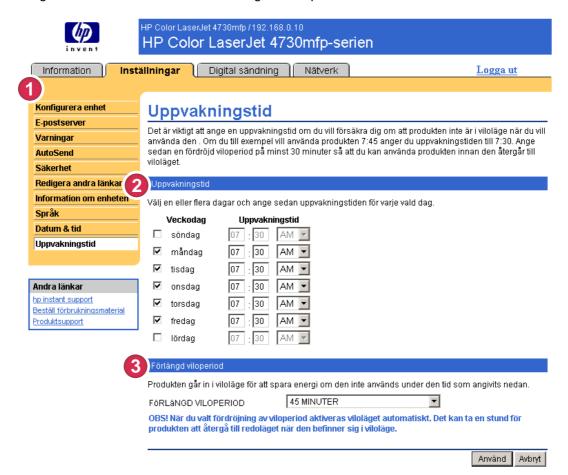

#### Bild 3-12 Uppvakningstid, skärmbild

Tabell 3-10 Uppvakningstid

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .
2	Uppvakningstid	Välj en eller flera dagar som inställningen för återaktivering ska användas på och ange sedan tiden som produkten startas varje dag.
3	Förlängd viloperiod	Ange hur lång tid produkten ska vara inaktiv innan den går in i Energisparläge. När produkten är i Energisparläge använder den mindre ström.

SVWW Uppvakningstid 47

# 4 Ange alternativ för digital sändning

Administratörer kan använda skärmbilderna som visas på fliken **Digital sändning** för att styra funktionerna för digital sändning som finns i vissa produkter.



OBS! För vissa produkter kan en del av de här skärmbilderna inte användas.

# Använda HP DSS-programvaran

Produkten innehåller Digital Sending Software (HP DSS) som kan användas till att verkställa de digitala sändningarna. Om HP DSS har installerats kan alla skärmbilder för HP DSS öppnas med skrivskydd. Om du försöker göra ändringar på någon av skärmbilderna för **Digital sändning** för HP EWS visas följande meddelande:

Enheten underhålls av Digital Sending Software på < IP-addressen>. Använd Windows konfigurationsverktyg om du vill konfigurera enheten.

I det här fallet måste alternativen konfigureras med HP MFP DSS-Configuration Utility. Det centraliserar konfigurationsuppgifterna och underlättar säkerhetskontroll.

## **Allmänt**

Använd skärmbilden **Allmänt** när du vill ange administratörsinformation om digital sändning. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

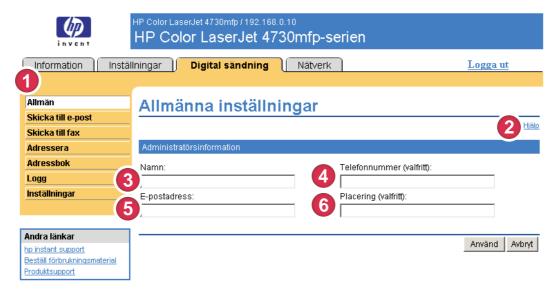


Bild 4-1 Allmänna inställningar, skärmbild

Tabell 4-1 Allmänna inställningar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Namn	Skriv administratörens namn.
4	Telefonnummer (valfritt)	Skriv administratörens telefonnummer (valfritt).
5	E-postadress	Skriv administratörens e-postadress. Enheten accepterar inte e-postadresser som har felaktigt format.
6	Placering (valfritt)	Skriv administratörens placering (valfritt).

# Skicka till e-post

Produkten kräver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) för att kunna vidarebefordra e-post till en destination. Om SMTP-gatewayen inte svarar eller inte har konfigurerats visas följande meddelande på skärmen:

### '0.0.0.0' is not responding or is not a valid SMTP Gateway Server.

Använd skärmbilden **E-postinställningar** när du vill konfigurera SMTP-inställningar, ange maximal storlek för bifogade e-postfiler och ange produktens standard-e-postadress. Du kan också ange ett standardämne för alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

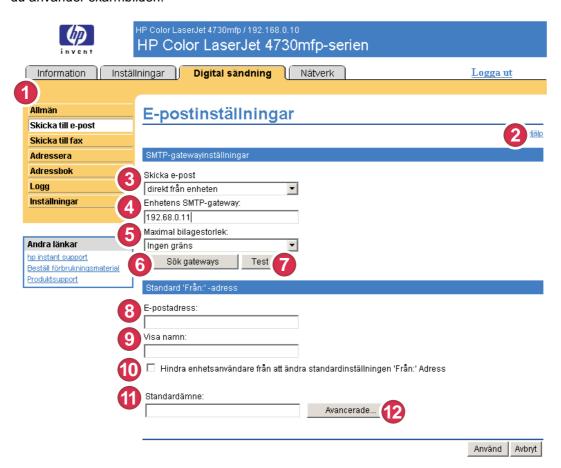


Bild 4-2 E-postinställningar, skärmbild

Tabell 4-2 E-postinställningar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.	
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .	
3	Skicka e-post	Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt från produkten.	
4	Enhetens SMTP-gateway	Skriv TCP/IP-adressen eller värdnamnet på den SMTP-gatewaywserver som ska hantera e-postförfrågningar från enheten. Om du inte känner till TCP/IP-	

SVWW Skicka till e-post 51

Tabell 4-2 E-postinställningar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
		adressen eller värdnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på knappen <b>Sök</b> gateways och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver i nätverket.	
		OBS! En del enheter känner bara igen TCP/IP-adresser. I så fall konverteras värdnamnen till motsvarande TCP/IP-adress.	
5	Maximal bilagestorlek	Välj maximal storlek på e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan överföra. Om produkten behöver skicka en e-postbilaga som är större än den maximala storleken, delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flera e-postmeddelanden.	
6	Sök gateways	Om du inte känner till TCP/IP-adressen eller värddnamnet på SMTP-gatewayen klickar du på den här knappen och söker efter en lämplig SMTP-gatewayserver i nätverket.	
7	Testa	Tryck på den här knappen för att bekräfta att den angivna SMTP- gatewayservern är giltig och fungerar.	
8	E-postadress	Skriv e-postadressen till personen som ska fungera som standardavsändare.	
9	Visa namn	Skriv namnet du vill ska visas i fältet "Från" för e-postmeddelanden som skick från produkten. Du kan också använda det här fältet för att ta med anvisninga till exempel "Skriv din e-postadress här".	
		OBS! Om ett namn inte anges kommer den e-postadress som skrevs in i fältet <b>E-postadress</b> att visas i fältet "Från" för utgående e-postmeddelanden.	
10	Hindra enhetsanvändare från att ändra standardadressen för 'Från:'.	Markera den här kryssrutan om du vill vara säker på att allmänna användare inte ändrar den e-postadress som administratören har angett.	
11	Standardämne	Om du vill kan du skriva det ämne som ska visas på alla e-postmeddelanden som produkten skickar. Du kan också använda det här fältet för att ta med anvisningar, till exempel "Skriv ett ämne för meddelandet".	
12	Avancerade	Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärm som du kan använda för att ange inställningar för meddelandetext och bilagor för e-postmeddelanden som produkten skickar. Mer information finns på <a href="Avancerade e-postinställningar">Avancerade e-postinställningar</a> .	

## Avancerade e-postinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden Avancerade e-postinställningar.

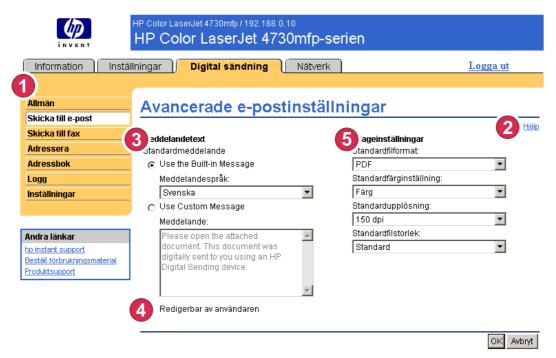


Bild 4-3 Avancerade e-postinställningar, skärmbild

Tabell 4-3 Avancerade e-postinställningar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .	
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .	
3	Meddelandetext	Gör ändringar för hur meddelandetexten ska visas i brödtexten för alla e- postmeddelanden som skickas från produkten. Välj språk för meddelandetexten. De språk som är tillgängliga är samma språk som är tillgängliga på skärmen Språk på fliken <b>Inställningar</b> .	
4	Ändrat av användare	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användaren att lägga till text i e posttexten.	
5	Bilageinställningar	Välj standardinställningar för bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas från produkten.	

SVWW Skicka till e-post 53

# **Faxinställningar**

Produkten kan skicka skannade dokument till ett faxnummer för att simulera en faxmaskins sändfunktioner. Om produkten är utrustad med ett faxmodem kan du konfigurera enheten för inkommande fax.



**OBS!** Skärmbilden **Faxinställningar** (och menyn **Faxinställningar** till vänster) är tillgänglig endast om produkten är utrustad med ett faxmodemkort.

Använd skärmen **Faxinställningar** för att konfigurera faxfunktionerna för produkten. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

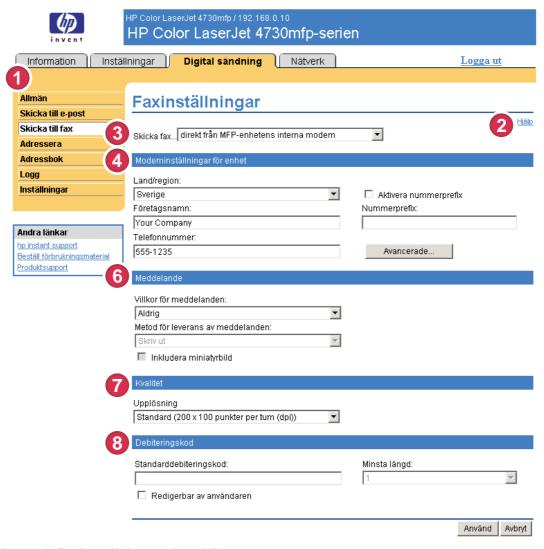


Bild 4-4 Faxinställningar, skärmbild

Tabell 4-4 Faxinställningar

Bild Område på Information eller funktioner som erbjuds i området skärmbilden

Tabell 4-4 Faxinställningar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området		
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.  Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbildern på fliken Digital sändning.		
2	Hjälp			
3	Skicka fax	med hjälp av Digital	Skicka fax direkt från enheten. När det här alternativet är valt måste du välja eller skriva följande information:  Land/region  Företagsnamn  Telefonnummer som enhetens interna modem är anslutet till  Om det behövs skriver du ett nummerprefix för telefonväxeln  Skicka fax med Digital Sending Software-tjänste	
4	Modeminställningar för enhet	Ange dessa inställningar om di markerat i listan Skicka fax.	irekt från MFP-enhetens interna modem är	
5	Avancerade	Klicka på den här knappen när du vill öppna en ny skärm där du kan ange avancerade produktmodeminställningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och inställningar för att skicka och ta emot. Från den här skärmen kan du även skriva ut en faxaktivitetslogg och få åtkomst till säkerhetsoch diagnostikinställningar. Mer information finns på Avancerade faxinställningar.		
6	Meddelande	Ange meddelandeinställningar, till exempel om ett meddelande om att faxet skickats eller ej ska skickas, om meddelandet ska skrivas ut eller om avsändarer ska få en meddelanderapport. Markera kryssrutan <b>Inkludera miniatyr</b> om du vill inkludera en nedskalad-bild av det skannade dokumentet i meddelanderapporter		
7	Kvalitet	Ange upplösning för utgående fax.		
8	Debiteringskod	Skriv debiteringskoden, om tillämpligt. Markera kryssrutan <b>Redigerbar av användaren</b> om du vill att användaren ska kunna ändra koden. Använd fältet Minsta längd om du vill ange att debiteringskoden måste vara minst en viss längd Debiteringskoden måste vara ett värde mellan 1 och 16.		

SVWW Faxinställningar 55

## Avancerade faxinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden Avancerade faxinställningar.

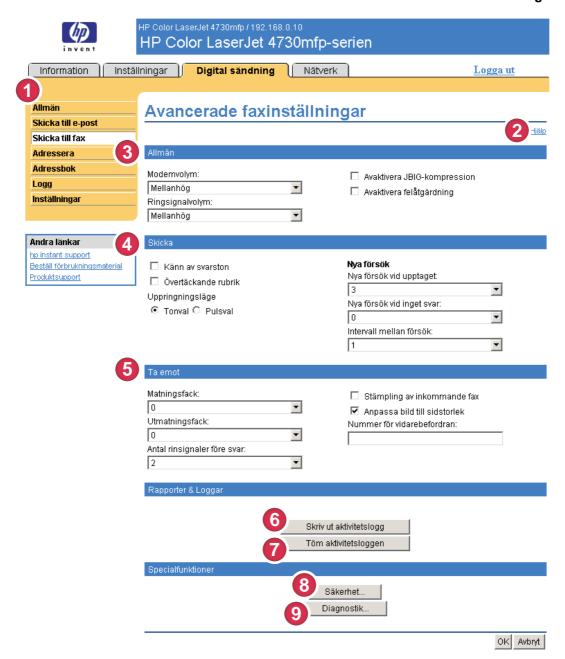


Bild 4-5 Avancerade faxinställningar, skärmbild

Tabell 4-5 Avancerade faxinställningar

Bild Område på skärmbilden		Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .	

Tabell 4-5 Avancerade faxinställningar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .	
3	Allmän	Gör allmänna inställningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och aktivera eller avaktivera JBIG-komprimering och felkorrigering.	
4	Skicka	Välj inställningar för fax som ska skickas från produkten, till exempel om tom kontrolleras innan faxet skickas, om rubriken ska visas högst upp på faxet omånga gånger du vill att produkten ska försöka om den mottagande faxlinje upptagen eller faxmaskinen inte svarar.	
5	Ta emot	Välj inställningar för mottagna fax, till exempel vilket utmatningsfack faxarna ska matas ut i, om du vill att inkommande fax ska skalas till den pappersstorlek som ligger i inmatningsfacket och numret till en annan faxprodukt som du vill att inkommande fax ska vidarebefordras till.	
6	Skriv ut aktivitetslogg	Klicka på den här knappen om du vill skriva ut faxaktivitetsloggen. Aktivitetsloggen visar alla inkommande och utgående faxsamtal sedan faxloggen senast rensades. Loggen skrivs ut på produkten.	
7	Töm aktivitetsloggen	Klicka på den här knappen om du vill radera alla poster i loggen. HP rekommenderar att du skriver ut faxaktivitetsloggen med jämna mellanrum för informationsändamål och sedan rensar loggen så att den inte blir så stor.	
8	Säkerhet	Klicka på den här knappen när du vill göra inställningar för säkerhetsfunktioner det interna modemet. Första gången du konfigurerar säkerhetsfunktionerna ombeds du att ange (och bekräfta) en säkerhets-PIN-kod. Hädanefter kommer att behöva den koden för att kunna visa och konfigurera om säkerhetsfunktioner	
9	Diagnostik	Klicka på den här knappen när du vill ange diagnostiska funktioner för det interna modemet.	

När du klickar på knappen **Säkerhet** visas skärmbilden **Etablera PIN-kod**. Du kan använda den här skärmbilden när du vill skapa ett användarspecifikt PIN-nummer för att reglera åtkomsten till funktionen Faxinställningar.



Bild 4-6 Skapa PIN-kod, skärmbild

SVWW Faxinställningar 57

När du klickar på knappen **Diagnostik** på skärmbilden **Avancerade faxinställningar** visas skärmbilden **Modemdiagnostik**, enligt följande bild.

I fältet **Skriv ut T30-rapporter** kan du ställa in med vilket intervall T30-rapporterna ska skrivas ut. T30-rapporterna är detaljerade rapporter om faxkommunikationen under de senaste faxtransaktionerna. Rapporterna är användbara när du diagnostiserar misslyckade faxsessioner och kan behövas när du ringer supportsamtal. Rapporten skrivs ut på MFP:n antingen på begäran eller i enlighet med de inställningar du har valt.

I fältet Signalstyrka kan du justera signalstyrkan som används för att kommunicera på telefonlinjen.



**VIKTIGT** Inställningen för **Signalstyrka** bör inte justeras såvida du inte instruerats att göra det av en kvalificerad servicetekniker för att rätta till fel i faxkommunikationen.



Bild 4-7 Modemdiagnostik, skärmbild

# Adressinställningar

Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument måste du ange en eller flera mottagaradresser. Produktens adresseringsfunktion förenklar processen genom att den använder nätverkets LDAP-server.

Använd skärmbilden **Adressinställningar** när du vill använda funktioner som gör att produkten hämtar e-postadresser direkt från databasen på en LDAP-server i stället för från en replikerad LDAP-adressbok. Om du använder LDAP-adressboken direkt kan du vara säker på att de senaste adresserna används. Ett meddelande visas på skärmen om inställningarna för LDAP-servern är ogiltiga eller inte kan identifieras automatiskt. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



Bild 4-8 Adressinställningar, skärmbild

Tabell 4-6 Adressinställningar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .

SVWW Adressinställningar 59

Tabell 4-6 Adressinställningar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området			
3	Tillåt enheten att få direkt åtkomst till en LDAP- adressbok	Markera den här kryssrutan om du vill ge enheten direktåtkomst till en LDAP-adressbok.			
4	LDAP-serverbindningsmetod	Anony	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern inte kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen.		
		Enkel	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen.		
			När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän. Observera att lösenordet skickas okrypterat över nätverket.		
		NTLM	Välj det här alternativet om du vill ansluta till LDAP-servern om LDAP-servern kräver inloggningsuppgifter för att få åtkomst till LDAP-databasen. Det här alternativet stöder NT Challenge Response.		
			När det här alternativet är valt måste du ange användare, lösenord och domän.		
			OBS! Det här alternativet är inte tillgängligt på alla produkter.		
5	Uppgifter	Ange dessa inställningar om Enkel eller NTLM är valt i listan LDAP-serverbindningsmetod.			
6	LDAP-server		ordnamnet eller TCP/IP-adressen för LDAP-servern vars databas er den centrala adressboken.		
		3-3-3)	OBS! En del produkter känner bara igen TCP/IP-adresser. I så fall konverteras värdnamn till motsvarande TCP/IP-adress.		
7	Port	Skriv TCP/IP-portnumret på den server som bearbetar LDAP-förfrågning. Detta brukar vara port 389.			
8	Sök server	Klicka på den här knappen om du vill söka efter tillgängliga LDAP-servrar.			
9	Hitta inställningar		å den här knappen om du vill att produkten ska använda de bästa ngarna för den angivna servern när du söker efter LDAP-databasen.		
10	Sök igenom rot	Skriv det särskiljande namnet (DN) på posten i LDAP-katalogen där sökningen efter adress ska påbörjas. Ett DN-namn består av par av "attribut=värde" som avskiljs med kommatecken. Ett exempel:			
		ou=avdelningsnamn,o=företagsnamn			
		ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US			
		o=hp.com			
		ou=end	ineering, cn=användare, dc=hp, dc=com		

Tabell 4-6 Adressinställningar (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner	som erbjuds i området	
		OBS! På vissa LDAP-servrar kan du låta sökroten vara tom (i så fall kommer rotnoden att användas).		
11	Metod för hämtning av enhetsanvändarinformation	Exchange 5.5- standardinställningar	Välj det här alternativet om du ansluter til en Microsoft Exchange 5.5-server som kör LDAP. LDAP-attributvärdena anges automatiskt.	
		Standardinställningar för Active Directory	Välj det här alternativet om du ansluter til en Microsoft Exchange Server 2000- server som kör LDAP. LDAP- attributvärdena anges automatiskt.	
		Egna	Välj det här alternativet om du behöver konfigurera LDAP-attributvärdena manuellt.	
12	Sök på angivet namn med LDAP-attributet	Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. Värdet för det här attributet jämförs med namnet som användaren skriver. På så sätt hämtas personens e-postadress. Följande exempel på möjliga LDAP-attribut:  uid: Användarnamn  cn: Gemensamt namn  sn: Efternamn		
13	Hämta enhetsanvändarens e- postadress med attributet	Skriv det LDAP-attribut som innehåller personens e-postadress. Följande å exempel på två möjliga LDAP-attribut:  rfc822Mailbox  mail		
14	Avancerade		du vill öppna en ny skärm där du kan ange ioner. Mer information finns på <u>Avancerade</u>	
15	Testa	Klicka på den här knappen om		

SVWW Adressinställningar 61

## Avancerade adressinställningar

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden Avancerade adressinställningar.

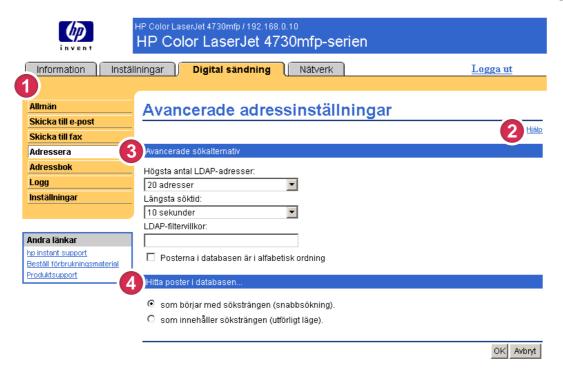


Bild 4-9 Avancerade adressinställningar, skärmbild

Tabell 4-7 Avancerade adressinställningar

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och -menyer Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webb		
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .	
3	Avancerade sökalternativ	Gör avancerade sökinställningar för LDAP-servern.	
4	Hitta poster i databasen	Ange om LDAP-sökfrågorna ska innefatta poster som börjar med en del av namnet eller alla poster som innehåller en del av namnet var som helst i postens namn.	

#### **Adressbok**

Använd skärmbilden **Adressbok** när du vill lägga till en fördefinierad lista med mottagaradresser, i form av en kommaavgränsad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. .CSV-filen är en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehåller varje e-postadress på en separat rad. En post består av ett alias, vilket är det namn som visas, följt av ett komma och en e-postadress. Aliasnamnen och e-postadresserna får inte innehålla några kommatecken. Exempel.

namn1, namn1@företaget.com

namn2, namn2@företaget.com

På produkten använder användaren aliasnamnet för att söka efter en mottagaradress.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

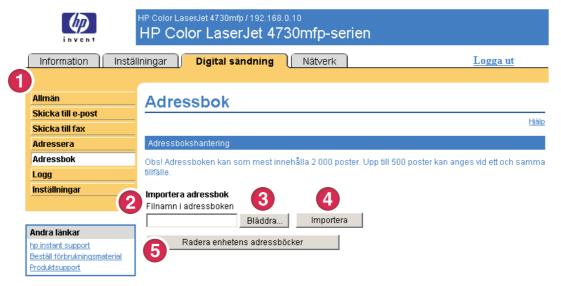


Bild 4-10 Adressbok, skärmbild

Tabell 4-8 Adressbok

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
1	HP EWS-flikar och -menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.	
2	Filnamn på adressboksfil	l det här fältet anger du sökvägen till adressboksfilen (.CSV).	
3	Bläddra	Klicka på den här knappen när du vill söka efter adressboksfilen (.CSV).	
4	Importera	När sökvägen till .CSV-filen visas i fältet <b>Filnamn i adressboken</b> klickar du på den här knappen för att importera adressboken till produktens interna adressbok.	
5	Radera enhetens adressbok	Klicka på den här knappen om du vill radera innehållet i enhetens interna adressbok.	

SVWW Adressbok 63

## Logg

Använd skärmbilden **Logg** när du vill visa information om digitala sändningsutskrifter, inklusive fel som har inträffat. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.



OBS! Om HP DSS har installerats, loggas digitala sändningsaktiviteter i HP DSS istället för i HP EWS. Om du vill visa loggen öppnar du HP MFP DSS Configuration Utility och klickar på fliken **Logg**. Det är bara de poster som är kopplade till aktiviteter som konfigurerats antingen på kontrollpanelen eller via skärmbilderna för HP EWS som visas i HP EWS.



Bild 4-11 Logg, skärmbild


Tabell 4-9 Logg

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på Navigera i HP:s inbyggda webbserver.
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Allvarlighetsgrad	Visar hur allvarligt felet är (för varje loggpost).
4	Enhet	Visar enhetens TCP/IP-adress.
5	Användare	Visar vilken användare som startade händelsen.
6	Händelse	Visar om händelsen lyckades eller om ett fel uppstod.
7	Tid	Visar tiden för varje loggpost.
8	Spara	Klicka på den här knappen om du vill spara logginformationen i en fil.
9	Information	Markera loggposten och klicka på knappen <b>Information</b> om du vill visa information om loggposten.
/		

#### Tabell 4-9 Logg (fortsättning)

Bild	Område på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området	
10	Uppdatera	Klicka på den här knappen om du vill uppdatera vyn med den senaste logginformationen.	
11	Radera	Klicka på den här knappen om du vill radera informationen i loggen.  OBS! Om du klickar på knappen Radera raderas bara den logg som visas på skärmen. Loggposterna finns kvar på produkten för bokföringssyften.	

När du klickar på knappen **Information** på skärmbilden **Logg** visas skärmbilden **Information**. På den här skärmbilden visas information om digitala sändningsutskrifter, till exempel utskrifts-ID, vilken tid utskriften skickades, avsändarens namn och annan information.

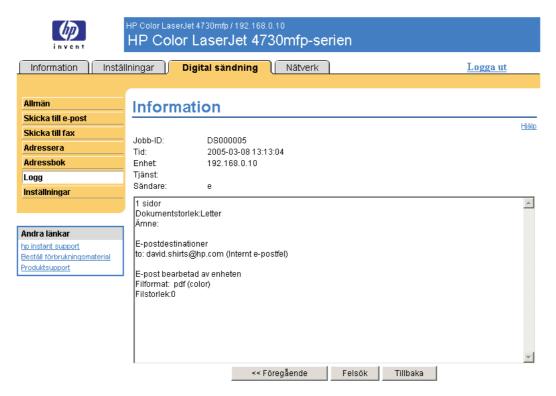

När du klickar på knappen **Felsökning** på skärmbilden **Information** visas skärmbilden **Felsökning**. Klicka på den understrukna länken som visas under informationen (**Internt e-postfel** i exemplet nedan) om du vill öppna en skärmbild där du kan felsöka problemet.

SVWW Logg 65



## Förinställningar

Använd skärmbilden **Förinställningar** när du vill göra allmänna inställningar för de digitala sändningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

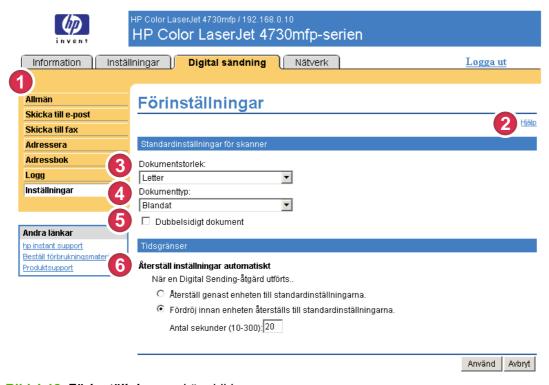


Bild 4-12 Förinställningar, skärmbild

Tabell 4-10 Förinställningar

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området

Tabell 4-10 Förinställningar (fortsättning)

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .
2	Hjälp	Klicka på knappen om du vill öppna en hjälpfil med information om skärmbilderna på fliken <b>Digital sändning</b> .
3	Dokumentstorlek	Ange standardstorlek på material som du vill ska användas när produktskannern skannar ett dokument.
4	Dokumenttyp	Ange standardtyp av material som du vill ska användas när produktens bildprocessor skannar ett dokument.
		Text
		■ Grafik
		■ Blandat
5	Dubbelsidigt dokument	Markera den här kryssrutan om du vill att båda sidorna av dokumentet ska skannas.
6	Återställ inställningar automatiskt	Använd inställningarna under Tidsgränser om du vill återställa alla digitala sändningsinställningar som är kopplade till en utskrift till produktens standardinställningar. Du kan ange att inställningarna ska återställas direkt efter en digital sändningsåtgärd där inställningarna ändrades av en användare. Du kan också ange att inställningarna ska återställas efter en viss fördröjning, från 10 till 300 sekunder.

SVWW Förinställningar 67

# 5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

## Översikt

Använd nätverksskärmbilderna när du vill konfigurera och hantera produkten på nätverket. Utseendet och funktionerna på skärmbilderna som öppnas från fliken **Nätverk** varierar mellan olika modeller och versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Följande skärm liknar den du kan se om du klickar på **Nätverk**. Gå till navigationsfältet till vänster. På menyn **Nätverk** klickar du på den skärmbild du vill öppna.

SVWW Översikt 69

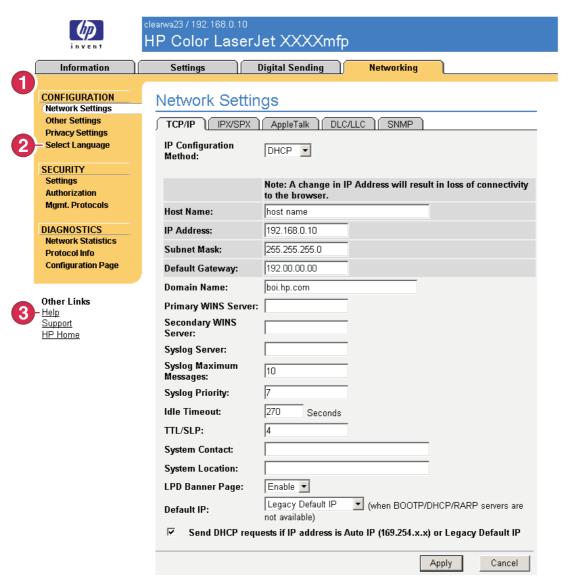


Bild 5-1 Nätverksinställningar, skärmbild

Tabell 5-1 Nätverksinställningar

Bild	Området på skärmbilden	Information eller funktioner som erbjuds i området
1	HP EWS-flikar och - menyer	Mer information finns på <u>Navigera i HP:s inbyggda webbserver</u> .
2	Select Language	Välj språk för fliken <b>Nätverk</b> . Listan med språk som är tillgängliga i fliken <b>Nätverk</b> är inte samma listan med språk som är tillgänglig i fliken <b>Inställningar</b> .
3	Help	Klicka på <b>Help</b> om du vill visa mer information om de olika alternativen på fliken <b>Nätverk</b> .

Nätverk

Nedan hittar du information om olika kommandon du kan använda på nätverksskärmbilderna, beroende på vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har:

- Ändra inställningar för nätverkskonfiguration för olika slags nätverksanslutningar.
- Sätta igång eller stäng av utskriftsprotokoll.
- Skapa en stödkontakt och stöda webbadresser.
- Ange ett lösenord för att reglera åtkomsten till produkten och inställningarna för nätverkskonfiguration. Det här lösenordet synkroniseras med det lösenord du ställt in på skärmbilden Säkerhet under fliken Inställningar, så du kan ställa in det eller återställa det från vilken skärmbild du vill.
- Konfigurera säkerheten för produkten med hjälp av lösenord, åtkomstlistor och hanteringsprotokoll.
- Granska allmän information om nätverksstatus, inklusive nätverksstatistik som lagras på skrivarservern, för felsökning och optimering av nätverket.
- Visa protokollinformation f\u00f6r alla de n\u00e4tverksanslutningar som st\u00f6ds.
- Öppna konfigurationssidan för HP Jetdirect.
- Ställa in med vilket intervall HP EWS ska kontrollera nätverksstatus.

Mer information om nätverksskärmbilderna finns här:

- Hjälp. På varje nätverksskärmbild finns länken Hjälp under Andra länkar. Där finns en beskrivning av nätverksfunktionerna. På skärmbilden Hjälp hittar du också ytterligare hjälp från HP:s webbplats.
- HP Jetdirect Administratörshandbok. Den här guiden finns vanligtvis på programinstallationsskivan som följde med produkten och kan hämtas från hp.com-supportsidorna för produkten: www.hp.com/support/clj4730mfp för HP Color LaserJet 4730d mfp.

SVWW Översikt 71

## 6 Använda Andra länkar som en resurs

I rutan **Andra länkar** finns tre permanenta länkar som ger snabb åtkomst till produktinformation, exempelvis interaktiv felsökning och beställningsinformation för förbrukningsmaterial från HP.

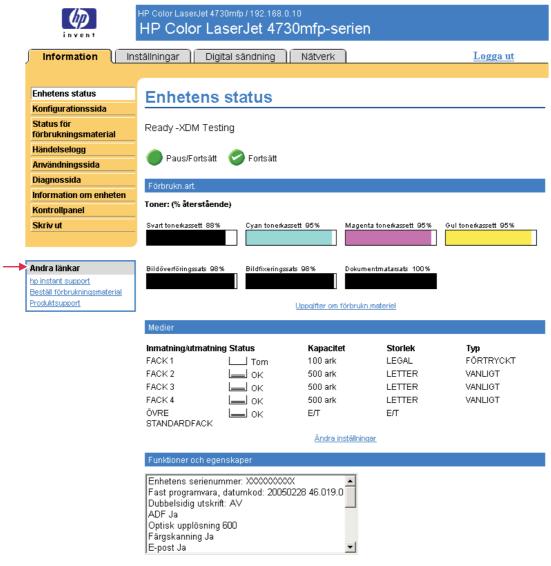


Bild 6-1 Enhetens status, skärmbild - rutan Andra länkar

SVWW 73



OBS! Du kan använda sidan **Redigera andra länkar** på fliken **Inställningar** när du vill lägga till eller anpassa upp till fem länkar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet för permanent lagring installerad kan du lägga till upp till fyra länkar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lägga till en länk till.) De här länkarna visas genomgående på alla skärmbilder i den inbyggda webbservern i rutan **Andra länkar** i det vänstra navigationsfältet. Mer information finns på <u>Redigera andra länkar</u>.

I följande avsnitt beskrivs var och en av de länkar som visas som standard i rutan Andra länkar.

## hp instant support

Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som samlar in diagnostisk information från produkten och jämför den med HP:s informationsdatabas. På hp instant support hittar du smarta lösningar som hjälper dig att lösa problem snabbt och enkelt.

#### Hur hp instant support fungerar

Information från produkten samlas in och skickas via en säker uppkoppling till Hewlett-Packard Company när du klickar på **hp instant support**. På webbplatsen för hp instant support bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en anpassad webbsida som visas i webbläsarfönstret och som innehåller lättförståeliga texter och bilder. Webbplatsen hp instant support vägleder dig också till andra tjänster som finns för produkten.

Innan några produktdata skickas till Hewlett-Packard för analys kan du granska den information (exempelvis serienumret, feltillstånd och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard hanterar denna information konfidentiellt.

#### Information som du kan få från hp instant support

På webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg för felsökning och underhåll:

- Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program.
- Felsökning av händelser som finns med i händelseloggen. Produkten kan till exempel ha drabbats av ett papperstrassel som visas i händelseloggen. Webbplatsen hp instant support känner av händelsen och ger felsökningsinformation angående papperstrasslet.
- Supportpaket.
- Produktdokumentation, exempelvis användarquider och guider som hjälper dig att komma igång.

## Beställ förbrukningsmaterial

Länken **Beställ förbrukningsmaterial** ansluter till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial från en valfri återförsäljare. De förbrukningsartiklar som behövs är förvalda. Du kan ändra antalet artiklar eller välja annat förbrukningsmaterial. Artiklarna läggs i varukorgen och är färdiga för utcheckning så att rätt varor beställs via den återförsäljare du valt.

## **Produktsupport**

Länken **Produktsupport** ansluter till en webbplats med heltäckande supportresurser för företag. På webbplatsen kan du utföra följande åtgärder och mer:

- Hitta en lista över alla HP-produkter på ett ställe: datorer, arbetsstationer, servrar, lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter för digital bildbehandling samt mobila enheter.
- Få teknisk support. Lös ett problem och hitta information om hur du installerar och konfigurerar produkten. Upptäck och använd en produkt. Underhåll en produkt, uppgradera produktens program och drivrutiner. Återvinn produkter eller gör dig av med dem på rätt sätt.
- Tillgång till resurser med vars hjälp du löser problemen själv, till exempel svar på vanliga frågor, användardokumentation, funktioner och specifikationer och information om produktkompatibilitet.
- Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och telefonsupport.
- Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjälp av uppgiftsbaserad navigering så att du hittar närliggande ämnen och verktyg.

Dessutom finns följande funktioner: aktuella ämnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser.

## Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt

Länkarna **Min tjänsteleverantör** och **Mitt servicekontrakt** visas endast om de har skapats av tjänsteleverantören på skärmbilden Andra länkar på fliken **Inställningar**. Alla användare kan sedan klicka på länken för att få information om tjänsteleverantören och servicekontraktet. Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent på produkten.

När länkarna har skapats ändras utseendet på rutan **Andra länkar** så att den omfattar nya länkar, vilket visas i illustrationen nedan.

#### Andra länkar

hp instant support

Beställ förbrukningsmaterial

Produktsupport

Min Internetleverantör

Mitt servicekontrakt

Bild 6-2 Andra länkar

SVWW Produktsupport 75

## Index

Symboler/nummer	hårddiskar 2	F
-bläckpatron. Se bläckpatron	bilagor till e-post 52, 53	fack, diagnostik 26
-tonerkassett. Se bläckpatron	bläckpatron	faxinställningar 54, 56
	användningsinformation 17	Faxinställningar, skärmbild 54
A	beställa 40, 74	felmeddelanden 16
administratörer	status 14	felsökning
aviseringar, ställa in 29	brandväggar 3	instant support 74
digital sändning, inställningar	brevlådekonfiguration 28	produktsupport 75
50		skärmbilden Konfigurationssida
inställningar för återaktivering	D	12
47	debiteringskoder, fax 55	fjärrkonfiguration 25
logga in 4	destinationslistor	fliken Information
logga ut 4	skapa 31	hitta 26
Adressbok, skärmbild 63	testa 33	lösenordsskydd 4
adressera e-post 59, 63	diagnostik	fliken Inställningar 25
aktivitetslogg	fack 26	format för datum/tid, inställning
digital sändning 64	fax 57	45
fax 57	Digital sändning, skärmbilder	funktioner 1
antal sidor 17 användarnamn 37	Allmänt 50 om 49	få åtkomst till HP:s inbyggda webbserver 3
användningsinformation, AutoSend	DIMM, kontrollerar installerat 12	Fältet Andra länkar 73
35		förbrukningsartiklar. Se
användningssida 17	E	förbrukningsmaterial
AutoSend 35	enhetens placering 21	förbrukningsmaterial
AV/PÅ-schema 47	enheter, definition 1	användningsinformation 17
avancerade e-postinställningar	e-post	AutoSend funktion 35
53	adressera 59, 63	beställa 40, 74
avancerade faxinställningar 56	avancerade inställningar 53	statussida 14
aviseringar	aviseringar 29	
destinationslistor, testa 33	bilagor, filinställningar 53	G
e-posta informationssidor 34	bilagor, storleksinställningar	gatewayinställningar, SMTP 51
e-postkonfiguration 28	52	grupprodukthantering 2
funktioner 2, 29	informationssidor 34	
konfigurera 31	inkommande, konfigurera 28	H
avstängning, ange	inställningar 27	hjälp
återaktiveringstid 47	SMTP-gatewayinställningar 51	instant support 74 produktsupport 75
В	supportkund 75	HP:s inbyggda webbserver
beställa	utgående, konfigurera 28	funktioner 1
förbrukningsmaterial 40, 74	Explorer, versioner som stöds 3	hp instant support 74

SVWW Index 77

HP Jetdirect-skrivarserver 71 HP Web Jetadmin 2	LDAP-servrar (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) 59	PDF-filer, skriva ut 23 POP3-konfiguration 28
hårddiskar, tillgängliga funktioner	logg	PRN-files 23
med 2	digital sändning 64	produkter, definition 1
Händelselogg 16	logg, händelse- 16	produktsupport 75
	logga in 4	PS-filer, skriva ut 23
1	logga ut 4	
inbyggd webbserver	länkar 39, 73	S
definition 1	Länken Min tjänsteleverantör 75	Safari, versioner som stöds 3
funktioner 1	Länken Mitt servicekontrakt 75	serienummer 21
informationssidor, e-posta 34	länk till servicekontrakt 75	server, HP Jetdirect 71
Inställningar, flik 6	lösenord 4, 37	sidor, antal 17
Internet Explorer, versioner som		skicka fax 55, 57
stöds 3	M	Skicka till e-post, skärmbild 51
inventarienummer 21	materialförbrukning 17	skrivarserver, HP Jetdirect 71
IT-administratörer	meddelanden, fel- 16	skriva ut filer 23, 24
aviseringar, ställa in 29	menyer	skärmbilden Allmänt, digital
digital sändning, inställningar	HP:s inbyggda webbserver 5	sändning 50
50	kontrollpanel 25	skärmbilden Datum & tid 44
inställningar för återaktivering	menyn Diagnostik 26	skärmbilden Enhetens status 10
47	Microsoft Internet Explorer,	skärmbilden E-postserver 27
logga in 4	versioner som stöds 3	skärmbilden Information om
logga ut 4	minne, kontrollerar installerat 12	enheten 21, 41
	mobila enheter, skriva ut från 23	skärmbilden Konfigurationssida
J	Mozilla, versioner som stöds 3	12
Jetadmin, HP Web 2		skärmbilden Konfigurera enhet
Jetdirect-skrivarserver 71	N	25
	navigera 5	skärmbilden Kontrollpanel 22
K	Netscape Navigator, versioner som	skärmbilden Redigera andra länka
klockinställningar 44	stöds 3	39, 74
knappar, kontrollpanel 10	nätverk	skärmbilden Skriv ut 23
knappen Avbryt utskrift 37	konfigurera 69	skärmbilden Språk 42
konfiguration av inkommande e-	typer som stöds 3	skärmbilder för digital sändning
post 28	Web Jetadmin 2	adressera 59
konfiguration av utgående post	Nätverk, flik 6	avancerade e-postinställningar
28	nätverksskärmbilder 69	53
Konfigurera enhet, meny 26		avancerade faxinställningar
Konqueror, versioner som stöds	0	56
3	området Andra länkar 39	Faxinställningar 54
kontrollpanel	onlinehjälp	förinställningar 66
menyer 25	instant support 74	Logg 64
visa 22	produktsupport 75	Skicka till e-post 51
kontrollpanelen	Opera, versioner som stöds 3	skärmbilderna Information 9
knappar 10		SMTP-gatewayinställningar 51
korrigering av klockavdrift 45	P	standardpappersstorlek, inställning
kundsupport	papper	26
instant 74	användning 17	status
	standardstorlek, inställning 26	aviseringar 29
L	pappersbana, tester 26	e-posta informationssidor 34
LDAP-servrar 59	Pappershantering, meny 26 PCL-dokument 23	förbrukningsmaterial 14

78 Index SVWW

```
nätverk 69
                                       funktioner 1
Status för förbrukningsmaterial,
                                    Web Jetadmin 2
 skärmbild 14
ström, ange återaktiveringstid 47
                                    återvinning av förbrukningsvaror
support
  instant 74
                                     75
  produkt 75
                                    Ö
systemkrav 3
                                    öppna HP:s inbyggda webbserver
Säkerhet, skärmbild 37
säkerhetsinställningar
  allmänna 37
  faxmodem 57
T
ta emot fax 57
tangenter, kontrollpanel 10
TCP/IP-adress
  e-postkonfiguration 28
  hitta 3, 21
TCP/IP-baserade nätverk 3
tekniskl support
  produkt 75
teknisk support
  instant 74
telefonsupport 75
tester, pappersbana 26
textfiler, skriva ut 23
tidsinställningar 44
tillbehör, kontrollerar installerade
 12
tjänsteleverantörer
   aviseringar, ställa in 29
  logga in som 4
  logga ut 4
  länkar till 75
vanliga frågor 75
webbläsare
  definierade 1
  definition 1
  som stöds 3
  stänga efter att ha loggat ut 4
   stänga efter utloggning 4
webbplatser, support
  instant 74
  produkt 75
webbserver, inbyggd
   definition 1
```

SVWW Index 79

80 Index SVWW